magicolor®2490MF ファクスユーザーズガイド

第1草	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2章	ファクスの接続・・・・・・・13
第3章	操作パネルとメニュー・・・・・・・・・・・25
第4章	ファクスを送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
第5章	ファクスを受信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
第6章	相手先を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
第7章	通信管理・・・・・・・・123
第8章	トラブルシューティング・・・・・・133
付録	139

4556-9598-02K 1800799-014C

はじめに

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 2490MF は、Windows の環境でお使いいただくのに最適な複合機です。

ユーザー登録について

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。 http://printer.konicaminolta.jp より"サポート"を選び、"オンラインユーザー登録" にお進みください。

製品に同梱のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して投函いただくことでもユーザー登録ができます。

(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただく機種がございます。)

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本機に添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・ 重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

1	はじめに	9
	こんな機能があります	10
	ワンタッチダイアルを使って送信する	10
	短縮ダイアルを使って送信する	
	登録した相手先を検索して送信する	
	時刻を指定して送信する	
	受信文書を印刷しないでメモリに保存する	
	各部の名称	
	前面	
	背面	12
	7 M	12
2	ファクスの接続	13
		14
	公衆回線への接続	
	公衆回線に接続し、回線をファクス専用としてご使用になる場合	
	公衆回線に接続し、電話とファクスの両方をご使用になる場合	
	ISDN 回線への接続	
	ISDN 回線(電話番号が 1 つ)に接続する場合	_
	ISDN 回線(電話番号が 2 つ)に接続する場合ISDN 回線(電話番号が 2 つ)に接続する場合	
	IOUN 凹称 (电前钳 方か 2 フ)に 按枕 9 る 場合	17

	ADSL 回線に接続する場合	18
	デジタルテレビや CS チューナーに接続する場合	19
	ひかり電話に接続する場合	20
	構内交換機(PBX)、ビジネスフォン、ホームテレフォンに	
	接続する場合	21
	内線電話として接続する場合	22
	備考	
3	操作パネルとメニュー	25
•	操作パネルについて	
	ファクスモード画面	
	ファクスモード画面について	
	機能画面について	
	ファクスモードへ切り替えるには	32
	画面シンボル一覧	
	操作パネルの設定メニュー一覧	33
	オンタイ セッテイ	39
	ファクス トウロク	
	ソウシン セッテイ	
	ジュシン セッテイ	
	ツウシン セッテイ	
	∪π° −ト セッテイ	
	ユーザー セッテイ	
	- / - / - :-// 設定メニューを設定する	
	一般的な設定メニューの設定のしかた	
	メモリ受信モード (メモリ ジュシン モード)	50
	メモリ受信モードを設定する	
	メモリ受信モードを解除する	
	プ こ 7 文 日 こ	
4	ファクスを送信する	57
4	基本的な送信のしかた	
	ADF でファクスを送信する	
	RADP ピンアウスを送信する	
	「	
	肝体及で調整する相手先を指定する相手先を指定する	
	ヤールで行足する	
	ファクス番号を直接入力して送信する	
	ワンダッテダイアルキーを使って送信する 短縮ダイアル番号を使って送信する	
	リスト機能で検索して送信する	
	検索機能で検索して送信する	
	リダイアル機能を使用して送信する	
	複数の相手先を指定する	
	複数の相手先に送信する(同報送信)	80
	指定した時間にファクスを送信する(時刻指定送信)	84

	ファクスを手動送信する	87
	電話を使用後ファクスを手動送信する	
	オンフックキーを使用してファクスを手動送信する	88
	メモリに蓄積された送信文書を削除する	90
	ファクスヘッダについて	92
5	ファクスを受信する	93
	ファクスを自動受信する	
	ファクスを手動受信する	
	受信したファクスを印刷する	
	印刷可能領域について	
	送信者情報を追加して印刷する	99
6	相手先を登録する	
	ファクス登録機能について	
	ワンタッチダイアル	103
	ワンタッチダイアルを登録する	
	ワンタッチダイアルを変更、削除する	
	短縮ダイアル	109
	短縮ダイアルを登録する	
	短縮ダイアルを変更、削除する	
	グループダイアル	116
	グループダイアルを登録する	
	グループダイアルを変更、削除する	119
_	₹ Ε /dr τ π	400
7	通信管理	
	カウンターについて	
	ファクスプリントのカウンターを確認する	
	スキャン合計のカウンターを確認する	
	达信/ 支信桁呆をナイスノレイで催認するレポートとリストについて	
	レポートとリストを印刷する	129
	ソウシン ケッカ レポート	129 130
	・	
	ツウシン カンリ レホ゜ート	
	ツウシン ヨヤク リスト	
	ヨヤク ガ ゾ ウ フ゜リント	
	ワンタッチ ダイアル リスト	
	タンシュク ダ イアル リスト	
	ク゛ルーフ゜ タ゛イアル リスト	
	ホンタイ セッテイ リスト	
	フ゜リンタ セッテイ リスト	
	テ゛∓ ∧゚ −ジ	


8	トラブルシューティング	133
-	送信時のトラブル	
	受信時のトラブル	
	エラーメッセージ	
	<i>↓</i> .43	100
Α		
	技術仕様	
	入力のしかた	
	入力できる文字	141
	ファクス番号入力時	
	アドレス入力時	142
	その他	
	入力モードを変更する	143
	入力例	144
	文字修正のしかたと入力時の注意	

はじめに

こんな機能があります


ワンタッチダイアルを使って 送信する

よく送信する相手先のファクス番号を登録し、ボタンを1回押すだけで呼び出して送信できます。 (p. 68)

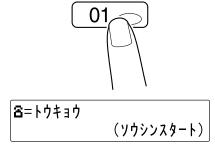


短縮ダイアルを使って送信す る

よく送信する相手先のファクス番号を登録し、短縮ダイアルキーとテンキーの組合せで呼び出して送信できます。(p. 70)

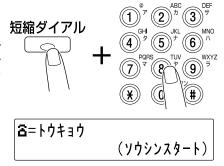


登録した相手先を検索して送 信する

登録した相手先を、リストや含まれ る文字から検索して送信できます。 (p. 72)

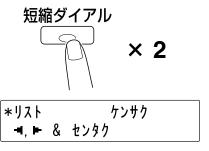


複数の相手先に送信する

1回の送信で、複数の相手先に送信 できます。(p. 80)

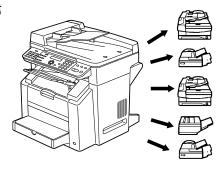


時刻を指定して送信する

指定した時刻に通信できます。深夜や早朝などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。 (p. 84)

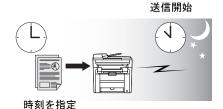

受信文書を印刷しないでメモ リに保存する

機密文書を受信したときなどを想定して、受信文書を印刷しないように設定してメモリに保存できます。 (p. 50)

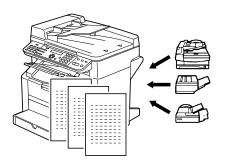



各部の名称

以下の図は、本書で使用している本機各部の名称を示しています。

前面


- 1 自動原稿送り装置(ADF)
 - 1a ガイド板
 - 1b 原稿給紙トレイ
 - 1c 原稿排紙トレイ
- 2 操作パネル
- 3 排紙トレイ
- 4 トレイ1
- 5 トレイ2
- 6 原稿ガラス

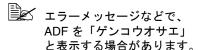

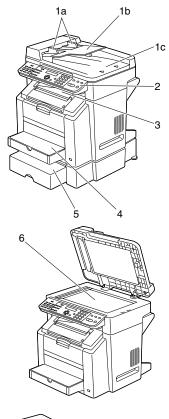

背面

- 1 外付け電話機接続用コネクタ (TEL)
- 2 回線コネクタ(LINE)
- 3 ネットワーク用ポート (10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3))

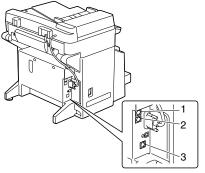

ファクスの接続

各種接続方法

ここではファクスの各種接続について説明します。誤った接続は他の機器に 悪影響を与える場合がありますので、正しく接続してください。

製品同梱の「magicolor 2490MF インスレーションガイド」の初期設定を 行ってから本設定を行ってください。

本機に留守番電話機を接続する場合、「TEL/FAX 判加」機能をご使用になる場合は「備考」(p.23)をごらんください。


ご注意

ISDN 回線 (ターミナルアダプタ、ダイアルアップルータ接続)や ADSL 回線に接続してご使用の場合 ISDN 接続機器 (ターミナルアダプタ等)、ADSL 接続機器 (スプリッタ等)が原因でファクス機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、ご加入の回線業者へお問い合わせください。ファクスの設置に伴う回線工事には、「電話工事担任者」資格を必要とします。無資格者の工事は事故のもとになりますので、販売店もしくは、ご利用の電話会社にご相談ください。

公衆回線への接続

公衆回線に接続し、回線をファクス専用としてご使用になる場合

ご使用の電話機コードを本機の左側面の回線コネクタ(LINE)に接続してください。

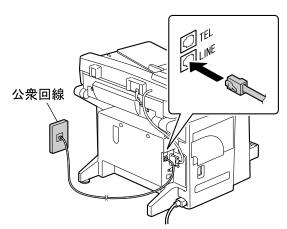

■ 本機操作パネルの設定:


本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

- 「ツウシン セッテイ] 「PSTN/PBX]: PSTN
- 「ツウシン セッティ] 「TEL/FAX キリカエ]: オフ

公衆回線に接続し、電話とファクスの両方をご使用になる場

本機に電話機を接続し、回線上で電話とファクスを兼用する場合の接続方法 です。

ご使用の電話機を本機の左側面の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接 続してください。

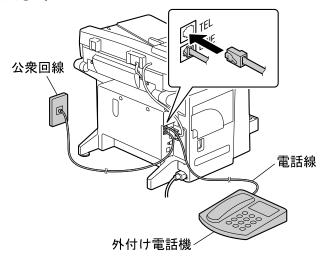

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

[ツウシン セッテイ] - [PSTN/PBX] : PSTN



■ お使いの電話回線内ですでに何台かの電話機が接続されている場合 は、本機または本機に接続されている電話機が使用できない場合が あります。この場合、配線工事が必要になりますので、取付工事を 行った販売店か、ご利用の電話会社にご相談ください。

本機の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続できる端末(電話 機など)台数は1台です。

15 各種接続方法



本機の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続した電話機がファ クス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定 されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合が あります。ご使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出 し応答時間よりも長く設定してください。



■ 各種サービス (キャッチホン/ナンバー・ディスプレイ/ダイアルイン など)は、ファクスでは使用できません。



電話機子機からの転送受信はできません。


ISDN 回線への接続

ISDN 回線(電話番号が1つ)に接続する場合

ISDN 回線で電話番号が 1 つの場合、ターミナルアダプタ(またはダイアル アップルータ)のアナログポートに本機を接続し、ご使用の電話機を本機の 左側面の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続してください。



『ターミナルアダプタ(またはダイアルアップルータ)の空きポート は「使用しない」に設定してください。

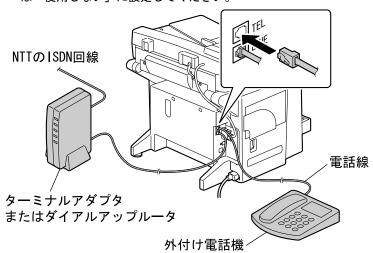

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

「ツウシン セッテイ] - 「PSTN/PBX] : PSTN

電話とファクスは同時に使用することはできません。



じ ターミナルアダプタ(またはダイアルアップルータ)側に本機を接 続して電話の発信、着信、通話を確認してください。

万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタ(またはダイア ルアップルータ)の設定を確認してください。設定に関する詳細は、 ターミナルアダプタ(またはダイアルアップルータ)の取扱説明書 をごらんいただくか、ターミナルアダプタ(またはダイアルアップ ルータ)の販売メーカーにお問い合わせください。




■ 本機の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続した電話機がファ クス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定 されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合が あります。ご使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出 し応答時間よりも長く設定してください。

ISDN 回線(電話番号が2つ)に接続する場合

電話番号とファクス番号を使い分けることが可能です。

ターミナルアダプタ(またはダイアルアップルータ)のファクス用電話番号 が割り当てられているアナログポートに本機を接続してください。

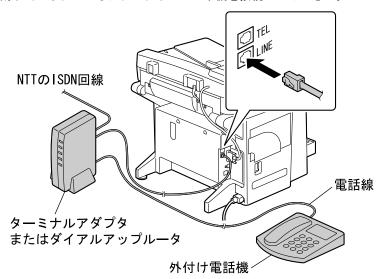

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。


- ["บา๋ง> セッティ] [PSTN/PBX] : PSTN
- 「ツウシン セッテイ] 「TEL/FAX キリカエ]: オフ



本機の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続した電話機がファ クス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定 されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合が あります。ご使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出 し応答時間よりも長く設定してください。

ADSL 回線に接続する場合

スプリッタの TEL 側端子に本機を接続し、ご使用の電話機を本機の左側面 の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続してください

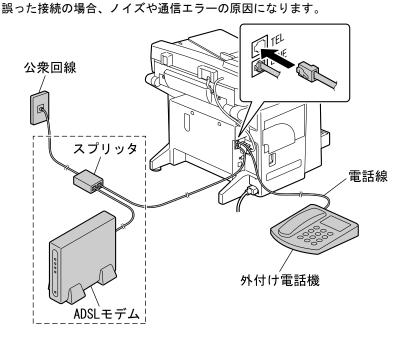

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

- 「ツウシン セッテイ] 「PSTN/PBX]: PSTN
- 「ツウシン セッティ] 「TEL/FAX キリカエ]: オン
- 「ジュシンセッテイ〕 「ジュシン モード〕: オート RX



並列(ブランチ)接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズ の発生、通信エラーなどの原因になります。



IP フォンを使用してファクス通信を行う場合は、お客様が契約され ているプロバイダの通信品質が保証されていることを確認してくだ さい。



自分の声または相手の声が聞きづらい(ひびく)場合、スプリッタ が影響している可能性がありますのでスプリッタを交換すると改善 する場合があります。




接続イメージ図内の点線枠の部分は、使用機器によって一体型の ADSLモデムの場合もあります。



⊫ ▲ 本機の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続した電話機がファ クス内蔵電話機の場合、呼び出し応答時間設定が本機より短く設定 されていると、着信時に本機側でファクスの受信ができない場合が あります。ご使用の機器の取扱説明書をご参照の上、本機の呼び出 し応答時間よりも長く設定してください。

デジタルテレビや CS チューナーに接続する場合

デジタルテレビや CS チューナーは、本機の左側面の外付け電話機接続用コ ネクタ(TEL)に接続します。

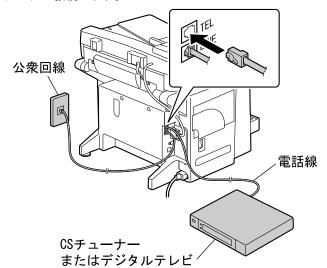


■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

- 「ツウシン セッテイ] 「PSTN/PBX]: PSTN
- 「ツウシン セッティ] 「TEL/FAX キリカエ]: オン
- 「ジュシンセッテイ] 「ジュシン モード]: オート BX

ひかり電話に接続する場合

ひかり電話対応機器(ルータなど)のアナログポートに本機を接続し、ご使 用の電話機を本機の左側面の外付け電話機接続用コネクタ(TEL)に接続し てください。

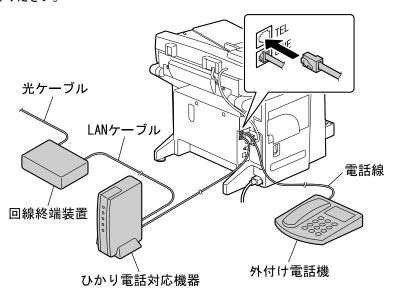

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用くだ さい。

「ツウシン セッティ] - 「PSTN/PBX]: PSTN




ひかり電話の詳しいサービス内容、およびひかり電話対応機器の設 定方法や不具合は NTT にお問い合わせください。

ひかり電話対応機器へ設定するデータは、NTT から郵送される書面 をご確認ください。

構内交換機(PBX)、ビジネスフォン、ホームテレフォンに 接続する場合

PBX などの制御装置は、本機の左側面の外付け電話機接続用コネクタ (TEL) に接続します。

回線数が1つの場合の例を示します。

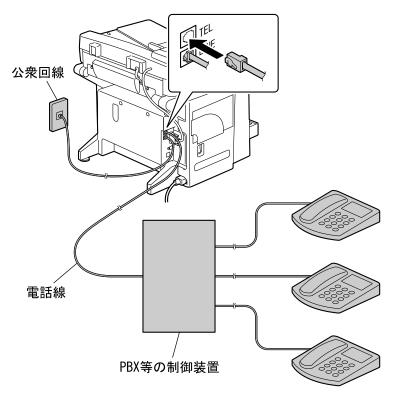

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

_ ["บา๋ง่า ชพริส] - [PSTN/PBX] : PSTN


- 「ツウシン セッティ] - [TEL/FAX キリカエ]: オン

「ジュシンセッテイ] - [ジュシン モード]: オート RX

各種接続方法 21

内線電話として接続する場合

構内交換機(PBX)またはビジネスフォンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機(PBX)またはビジネスフォン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。詳細は、配線工事を実施した販売店にご相談ください。

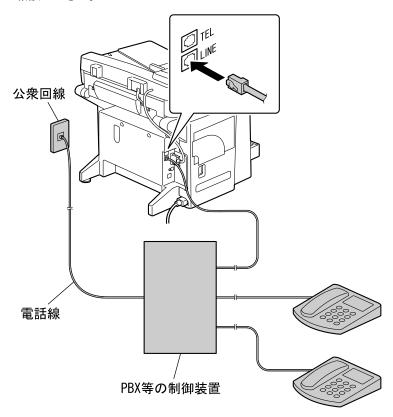

■ 本機操作パネルの設定:

本接続をご使用になる場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

– ["งา๋>๋> セッティ] - [PSTN/PBX] : PBX

備考

本機操作パネルのメニューとの組合せにより更に便利にご使用いただけます。

■ 本機に留守番電話を接続する場合

本機に留守番電話を接続する場合は、本機操作パネルを以下に設定してご使用ください。

- 一 「ツウシン セッテイ] 「ルスハ、ン テ、ンワ セツソ、ク] : オン
- 「ジュシンセッテイ] 「ジュシン モード]: オート RX
- TEL/ファクスを自動切替したい場合


以下の設定によりファクスの場合は自動受信され、TEL の場合は電話着信を示します。

必用に応じて設定してください。

- 「ツウシン セッティ] [TEL/FAX キリカエ]: オン
- 「ジュシンセッテイ] [ジュシン モード]: オート RX

操作パネルとメニュー

操作パネルについて

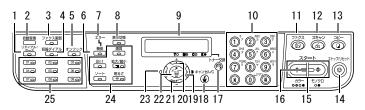

No.	名称	機能
1	リダイアル / ポー ズキー	■ 最後に送信したファクス番号を呼び出します。 詳しくは、「リダイアル機能を使用して送信する」(p.78) をごらんください。
		■ ファクス番号を入力しているときに、ポーズを 挿入します。
2	自動受信ランプ	自動受信機能が設定されているときに点灯します。 詳しくは、「ファクスを自動受信する」(p.94) を ごらんください。
3	ファクス画質 キー	ファクスする原稿の解像度を調整します。 詳しくは、「解像度を調整する」(p.65) をごらん ください。
4	短縮ダイアル キー	テンキーとの組合せで、ファクス番号を呼び出します。 詳しくは、「短縮ダイアル番号を使って送信する」 (p.70) をごらんください。
5	オンフックキー	手動通信や外付け電話の受話器を上げずに通信するときに押します。 詳しくは、「ファクスを手動送信する」(p.87) または「ファクスを手動受信する」(p.98) をごらんください。
6	機能キー	機能設定モードに切り替わり、機能設定モードの最初のメニューを表示します。詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.80)、「指定した時間にファクスを送信する(時刻指定送信)」(p.84)、「メモリに蓄積された送信文書を削除する」(p.90)をごらんください。

No.	名称	機能
7	エラーランプ	エラーが発生したときに、オレンジ色で点滅します。 詳しくは、「エラーメッセージ」(p.137) をごらんください。
8	表示切替キー	通信結果、カウンター、トナー残量の表示、または、レポートやリストの印刷のときに押します。詳しくは、「通信管理」(p.123) をごらんください。
9	メッセージウィ ンドウ	設定やメッセージを表示します。 詳しくは、「ファクスモード画面」(p.30) をごらんください。
10	テンキー	ファクス番号や短縮宛先名などを入力するときに押します。 相手先の指定については、「相手先を指定する」 (p.66) を、入力方法については、「入力のしかた」(p.141) をごらんください。
11	ファクスキー	ファクスモードに切り替わり、緑色に点灯します。 詳しくは、「ファクスモード画面」(p.30) をごらんください。
12	スキャンキー	スキャンモードに切り替わり、緑色に点灯します。 詳しくは、「プリンタ/コピー/スキャナ ユー ザーズガイド」をごらんください。
13	コピーキー	コピーモードに切り替わり、緑色に点灯します。 詳しくは、「プリンタ / コピー / スキャナ ユー ザーズガイド」をごらんください。
14	ストップ / リセッ トキー	■ ファクスの原稿の読み込み、送信、受信、印刷を中止します。
		■ 操作パネルのキーで行った設定を初期値に戻します。
		■ 詳しくは、「基本的な送信のしかた」(p.58) を ごらんください。
15	スタートキー	ファクスの送信または受信を開始します。 詳しくは、「基本的な送信のしかた」(p.58)、 「ファクスを手動受信する」(p.98) をごらんくだ さい。


No.	名称	機能
16	スタートランプ	ファクス送信が可能なときは、緑色に点灯しま
		す。 ファクス送信ができないときは、オレンジ色に点 灯します。
17	トナー交換キー	トナー交換が必要なときに押します。 詳しくは、「プリンタ / コピー / スキャナ ユー ザーズガイド」をごらんください。
18	キャンセル /C キー	■ 設定メニューの設定をキャンセルし、前の画 面に戻ります。
		■ 入力した文字を削除します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49)、「入力のしかた」(p.141) をごらんください。
19	>	■ メニューの設定値の表示を右へ移動します。
		■ 文字の入力中は、入力した文字を確定し、カー ソルを右に移動します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49)、「入力のしかた」(p.141) をごらんください。
20	A	■ 設定メニューの項目を上へ移動します。
		■ メニューの設定値の表示を上へ移動します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49) をごらんください。
21	▼	■ 設定メニューの項目を下へ移動します。
		■ メニューの設定値の表示を下へ移動します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49) をごらんください。
22	メニュー選択	■ 設定メニューを表示します。
	+-	■ 選択した設定メニューの項目を表示します。
		■ 表示されている設定を確定します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49) をごらんください。

No.	名称	機能
23	▲	■ メニューの設定値の表示を左へ移動します。
		■ 文字の入力中は、入力した文字を確定し、カー ソルを左に移動します。
		■ 詳しくは、「設定メニューを設定する」(p.49)、「入力のしかた」(p.141) をごらんください。
24	コピー操作キー	コピー操作をするキーです。 詳しくは、「プリンタ/コピー/スキャナ ユー ザーズガイド」をごらんください。
		ファクスモード表示中にコピー操作キーを 押すと、コピーモードに切り替わります。 詳しくは、「プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド」をごらんください。
25	ワンタッチダイ アルキー	■ ワンタッチダイアル番号を登録するときに押します。
		■ ワンタッチダイアル番号を呼び出します。
		■ 詳しくは、「ワンタッチダイアルキーを使って 送信する」(p.68)、「ワンタッチダイアル」 (p.103) をごらんください。

ファクスモード画面

ファクスモード画面について

ファクスキーを押すと、ファクスモード画面が表示されます。

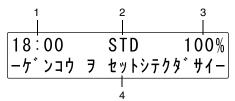

No.	名称	説明
1	時刻	設定メニューの「ニチジ セッテイ」で設定した現在の時刻が表示されます。
2	解像度	選択されている解像度が表示されます。
3	メモリ残量	原稿の読込みが可能なメモリ残量が表示 されます。
4	メッセージ	操作方法などのメッセージが表示されます。

機能画面について

機能キーを押すと、機能画面が表示されます。



No.	名称	説明
1	機能名	■ ジュンジドウホウ
		1回のファクス送信で複数の相手先に送信できます。詳細は「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.80)を参照してください。
		■ ジコクシテイソウシン
		原稿をメモリに読み込ませ、指定した時間に送信できます。詳細は「指定した時間にファクスを送信する(時刻指定送信)」(p.84)を参照してください。
		■ ヨヤクキャンセル
		タイマー送信待ちなど、メモリに蓄積された文書を削除します。詳細は「メモリに蓄積された送信文書を削除する」 (p.90)を参照してください。
2	メッセージ	操作方法などのメッセージが表示されま す。

ファクスモードへ切り替えるには

ファクス機能を使うときは、ファクスキーが緑色に点灯していることを確認 します。

緑色の点灯していない場合は、ファクスキーを押してファクスモードに切り 替えます。


コピーモード中またはスキャンモード中に、短縮ダイアルキー、リダイアル/ポーズキー、ワンタッチダイアルキーを押すと、ファクスモードに切り替わります。


画面シンボル一覧


シンボル		説明
÷D	ダイアル中	本機が相手先を呼び出しているところです。
86	着信中	着信があり、呼び出されているところです。
	送信中	原稿が送信されているところです。
	受信中	相手先からの文書を受信しているところです。
a	読み込んだ原稿の ページ数	読み込んだ原稿のページ数がこのシンボルの横に表示されます。
*	トーン	通信設定でパルスが設定されている場合、この シンボルが表示されているときは、トーンを送 出します。
F	ポーズ	ファクス番号中にポーズが挿入されています。
	タイマー通信予約 あり	タイマー通信が予約されています。
8	メモリ受信中	メモリ受信が設定されています。


操作パネルの設定メニュー一覧


本機の操作パネルで設定できるメニューの構成は以下のとおりです。

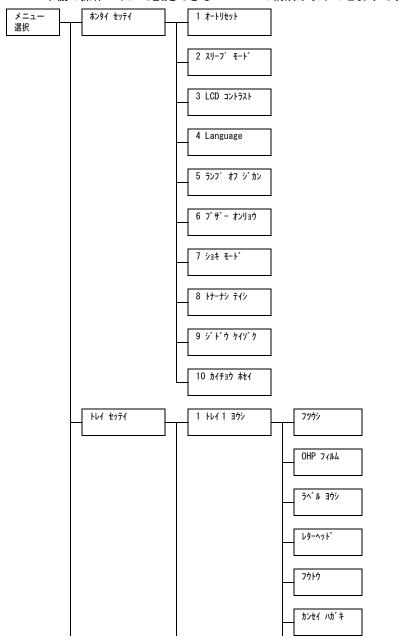

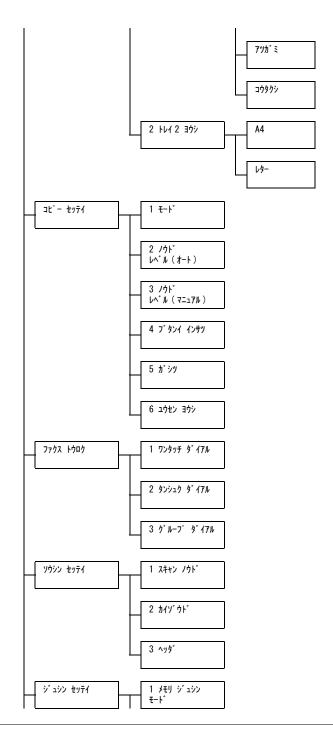

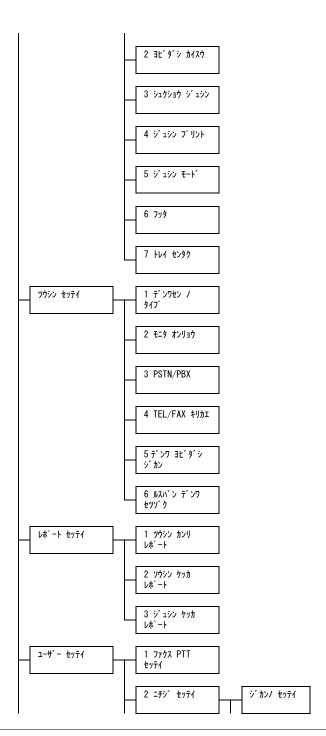

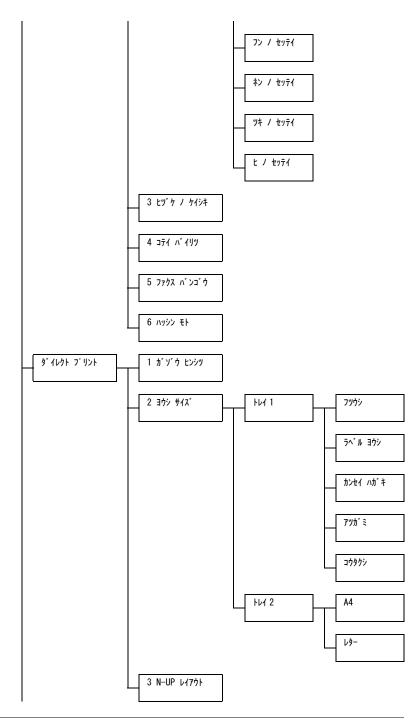

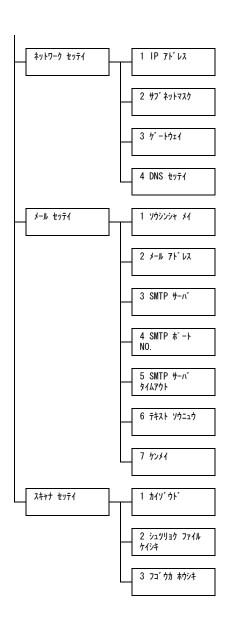

設定メニュー

常用する設定が初期設定となるように、設定メニューで変更できます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。



設定メニューの設定については、「設定メニューを設定する」(p.49) をごらんください。



トレイ セッティ、コピー セッティ、ダイルクト プリントの設定については、「プリンタ / コピー/スキャナ ユーザーズガイド」をごらんください。

ホンタイ セッテイ

1 オート リセット	設定	オン / オフ	
		作しなくなってから一定時間経過したとき、全 を取り消し、初期設定に戻すかどうかを選択し	
	かを選択した場合、自動リセット機能がはたらくまでの 時間を選択します。		
	時間の設定	定範囲	
	0.5、1、2	2、3、4、5分	
	(工場出荷	時の設定値は1分)	
	わを選択	した場合、自動リセット機能ははたらきません。	
2 スリープ t ード	設定	5/15/ 30 /60	
		定時間使用しない場合に、節電モードへ移行す 時間を設定します。	
	単位は分	です。	
3 LCD コントラスト	設定	לאל מספסס של	
	メッセー	ジウィンドウの明るさを設定します。	
4 Language	設定	English / French / German / Italian / Spanish / Portuguese / Russian / Czech / Slovakian / Hungarian / Polish / Japanese	
		ジウィンドウの表示言語を、選択した言語に切 ことができます。	
5 ランプ゜オフ シ゛カン	設定	t--' 1/ t- -' 2	
		が行われなかった場合に、スキャナユニットの オフにするまでの時間を設定します。	
	_	に設定した場合は、本機が4時間操作が行われ ンプがオフになります。	
		に設定した場合は、本機が節電モードに移行し シプがオフになります。	
6 ブザー オンリョウ	設定	オオキイ / チイサイ / オフ	
	警告音と	キーを押したときの確認音の音量を設定します。	
7 ショキ モート	設定	コピ- / ファクス	
	本機の電流	原を ON した後またはオートリセット後のモー します。	

8 トナーナシ テイシ	設定 オン / オン (ファクス) / オフ		
	トナーが無くなったときに、印刷を停止するかどうかを 設定します。 印刷を停止する場合、停止中に受信したファクスはメモ リに保存され、エラー解除後、自動的に印刷されます。		
	■ わ:トナーエンプティを検出したときに、すべての印刷を停止します。		
	■ オン(ファクス):トナーエンプティを検出したときに、 ファクスの印刷のみ停止します。メッセージウィンド ウにメッセージが表示されます。		
	■ わ:トナーエンプティを検出しても、印刷を停止しません。メッセージウィンドウにメッセージが表示されます。		
9 ジドウ ケイゾク	設定 _{か / វ7}		
	印刷で用紙サイズエラーになった場合、印刷を継続する か、停止するかを選択します。		
10 カイチョウ ホセイ	設定 オン / オフ		
	画像階調を補正します。		
	かに設定すると、画像階調の補正を開始します。		

ファクス トウロク

1 ワンタッチ ダイアル	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、ワン タッチダイアルキーに登録します。ファクス番号の手入 力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定 できます。
	ワンタッチダイアルは最大9件登録できます。
	詳しくは、「ワンタッチダイアル」(p.103) をごらんください。

	
2 タンシュク ダ イアル	よく使うファクス番号またはメールアドレスを、短縮ダイアル番号に登録します。ファクス番号の手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。
	短縮ダイアル番号は最大 100 件登録できます。
	詳しくは、「短縮ダイアル」(p.109) をごらんください。
3 5 11-7 5 1711	よく使う同報相手先を、ワンタッチダイアルキーに登録します。ワンタッチダイアルキーを押すだけで、複数相手先を呼び出せきます。
	1 つのグループダイアルに、最大 50 件登録できます。
	グループダイアルは最大9件登録できます。
	詳しくは、「グループダイアル」(p.116) をごらんくだ さい。

ソウシン セッテイ

1 スキャン ノウト゛	設定	ウスイ 0□■□▶ □イ	
	原稿をスキャンするときの濃度を設定します。		
2	設定	STD / FINE / S/F / H/T	
	スキャンがす。	解像度(ファクス画質)の初期値を選択しま	
	■ STD: ます。	手書きなどを含む通常の原稿の場合に設定し (標準)	
■ Fine : 小さ (ファイン)		小さい文字を含む原稿の場合に設定します。 (ン)	
		所聞などの小さい文字を含む原稿や精密図の場 定します。(スーパーファイン:高精細)	
		写真などの濃淡のある原稿の場合に設定しま ハーフトーン)	
		選択した場合は、「STD」、「FINE」、「S/F」を 画面が表示されます。	
		、ここで設定した初期値から解像度を変更する ファクス画質キーを押します。	
3 ^"9"	設定	オン / オフ	
	名、送信	文書に本機の発信元情報(送信日時、送信者 者ファクス番号、セッション番号、ページ番 字するかどうかを設定します。	

ジュシン セッテイ

1 \tell 9 = 197 t-1	設定	tv / t7
	機密文書の受信のため、メモリ受信する(オン) かしない(オア) かを設定します。メモリ受信モードが「オン」の場合は、受信文書はメモリに蓄積され、指定した時間によ力されます。または、メモリ受信モードを「オフ」にしまときに、出力されます。	
		言モードを設定するときに、パスワードの設定 す。パスワードは設定をキャンセルするときに なります。
		「メモリ受信モード (メモリ ジュシン モード)」 ごらんください。

2 ヨビダシ カイスウ	設定 0~15(初期値:2)		
	ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を 0 ~ 15 0 間で入力します。		
	留守番電話を接続して使用する場合は、設定メニューの「ルスバン デンワ セツゾク」を「オン」に設定し、留守番電話機側の応答するまでの呼び出し回数は本設定より短く設定してください。「ルスバン デンワ セツゾク」について詳しくは「ツウシン セッテイ」(p.45) をごらんください。		
3 シュクショウ シ゛ュシン	設定 わ/ オフ / カット		
	本機の印刷用紙よりも長い文書を受信したときに、縮小するか、分割するか、破棄するかを選択します。		
	■ わ:縮小して印刷します。		
	■ オフ:等倍で、分割して印刷します。		
	■ カット: 用紙に収まらない部分を破棄して印刷します。 ただし、受信文書が印刷用紙よりも 24 mm 以上長い 場合は、分割されます。		
4 ジュシン プリント	設定 メモリ RX/ プリント RX		
	受信文書の印刷を、全ページ受信後に印刷を開始するか、1ページ目を受信後から印刷を開始するかどうかを 選択します。		
	■ メモリ RX: 全ページを受信後、印刷を開始します。		
	■ プリント RX: 1 ページ目を受信後、印刷を開始します。		
5 ジュシン モード	設定 オート RX / マニュアル RX		
	受信モードを自動受信にするか、手動受信にするかを選 択します。		
	■ オート RX: ファクスの着信後自動的に受信する場合に 設定します。		
	■ マニュアル RX: ファクスの着信後自動的に受信しません。 外付け電話機の受話器を上げるかオンフックキーを 押してから、スタートキーを押すと、受信が開始さ れます。		
	手動受信については、「ファクスを手動受信する」 (p.98) をごらんください。		

6 フッタ	設定	オン / オフ	
	受信した文書に受信情報(受信日時、相手先ファクス番号など)を文書の下部に印字するかどうかを設定します。		
7 トレイ センタク	設定	トレイ 1 : キンシ / キョカ トレイ 2 : キンシ / キョカ	
		やレポートを印刷するときに、どちらの給紙ト うか選択します。	
		レイ2がインストールされていない場合は、 √2」は表示されません。	

ツウシン セッテイ

4		
1 デンワセン / タイプ	設定	トーン / パルス
		類を選択します。回線の種類が正しく選択され と、ファクス通信はできません。
	ご使用のI い。	回線の種類を確認してから、設定してくださ
	上 1-17 合、	゛- セッテイの「ファクス PTT セッテイ」が「USA」の場 設定は変更できません。
2 モニタ オンリョウ	設定	オオキイ / チイサイ / オフ
	回線モニ	タ音の音量を選択します。
	設定 設定	定が「オフ」の場合でも、オンフックキーを押 とときにはモニタ音が聞こえます。
3 PSTN/PBX	設定	PSTN / PBX
	PSTN まれます。	たは PBX は、ご利用の環境に合わせて選択し
	■ PSTN 選択し	: ご利用の環境に電話交換機などがない場合にます。
		ご利用の環境に電話交換機などがあり、内線 ステムなどを用いている場合に選択します。
4 TEL/FAX キリカエ	設定	オン / オフ
		自動的に電話着信とファクス受信を切り替える 。電話機を接続した場合に設定します。
	-	ァクスの場合は自動受信され、電話の場合は し音が鳴ります。
		ァクスの場合は自動受信され、電話の場合は だけ相手に返します。
	沙 沙 :	ロシン セッテイでの「ジュシン モード」は「オート RX」に 定します。
5 デンワ ヨビダシ ジカン	設定	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240
		び出し時間(秒)を設定します。「TEL/ 」が「オン」の場合に設定が有効になります。

6 ルスハ゛ン デンワ	設定	オン / オフ
セツソ゛ク	電話機の	留守番電話機能を使う場合に設定します。
		定した場合、留守番電話応答中にファクス信 するとファクス受信に切替えます。
	設為	シン セッテイでの「ジュシン モード」は「オート RX」に 定します。「TEL/FAX キリカエ」は「オフ」に設定し ください。

レホ゜ート セッテイ

1 ツウシン カンリ レホ゜ート	設定	オン / オフ	
		レポートを印刷するかどうかを設定します。 対定すると、通信 60 件ごとに、印刷されます。	
	通信管理	レポートで送受信の結果を確認できます。	
2 ソウシン ケッカ レホ゜ート	設定	オン / オン(ェラー) / オフ	
		送信終了後に、自動的に送信結果レポートを印 どうかを設定します。	
	■ か:送	信終了毎に印刷します。	
	■ オン(エラー): エラーになった送信の場合にのみ印刷し す。		
	■ オフ: エ	ラーになったときでも印刷しません。	
3 9 ั๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋ ๋	設定	オン/ オン(エラー) /オフ	
レホ° ート	ファクス受信終了後に、自動的に受信結果レポートを印刷するかどうかを設定します。 ■ わ:受信終了毎に印刷します。		
	■ オン(エラ ます。	-):エラーになった受信の場合にのみ印刷し	
	■ オフ:エ	ラーになったときでも印刷しません。	

ユーサ・ー セッテイ

	1 ファクス PTT セッテイ	設定	Japan / Korea / Malaysia / Mexico / Netherlands / New Zealand / Norway / Philippines / Poland / Portugal / Russia / Saudi Arabia / Singapore / Slovakia / South Africa / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / Turkey / USA / UK / Argentina / Australia / Austria / Belgium / Brazil / Canada / China / Czech / Denmark / Europe / Finland / France / Germany / Greece / Hong Kong / Hungary / Ireland / Israel / Italy
本機を設置した国を設定します。		置した国を設定します。	


2 = チジ セッティ	設定	ジ カンノ セッテイ: 00 ~ 23 フン ノ セッテイ: 00 ~ 59 ネン ノ セッテイ: 00 ~ 99 (2000 ~ 2099) ッキ ノ セッテイ: 01 ~ 12 ヒ ノ セッテイ: 01 ~ 31
	現在の日時をテンキーで入力します。	
	「ファクス PTT セッテイ」が「USA」または「Canada」に設定 されている場合は、サマータイムに合わせて自動的に変 更されます。(開始日:4月の第1日曜日午前2時、終 了日:10月の最終日曜日午前2時)	
3 ヒヅケ / ケイシキ	設定	MM/DD/YY / DD/MM/YY / YY/MM/DD
	レポートやリストの日時表示の形式を選択します。	
4 コテイ ハ゛イリツ	設定	インチ / メトリック
		率のプリセットで使用する単位系を、インチま メートルのいずれかに設定します。
5 ファクス バンコ・ウ	本機のファクス番号を入力します。数字、スペース、 +、- で 20 桁まで入力できます。	
	ここで設定したファクス番号が送信先の文書のヘッダに 印刷されます。	
6 ハッシン モト	発信元名を入力します。32 桁まで入力できます。	
	ここで設 ² されます。	定した発信元名が送信先の文書のヘッダに印刷 。

その他の設定メニューについては「プリンタ / コピー/ スキャナ ユーザーズガイド」をごらんください。

設定メニューを設定する

一般的な設定メニューの設定のしかた

1 ファクスモード画面が表示され ている状態で、メニュー選択 キーを押し、設定メニューを表 示させます。

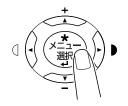

ホンタイ セッティ? OK=センタク / マタハ1-9

2 画面ト段のメニュー名を確認 し、メニュー選択キーを押し、 表示されているメニューの設定 画面を表示させます。 または


> 別のメニューを選択する場合 は、▲または▼を押して、目的 のメニューを表示させ、メ ニュー選択キーを押します。




p. 33メニューツリーを参 照して、目的のメニュー を探してください。




🎉 ツリーに表示されている 番号をテンキーで押すこ とでも、目的のメニュー を表示できます。 例:「ブザー オンリョウ」を表 示させるには、「ホンタイ セッテイ」画面で6キーを押 します。

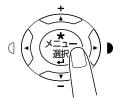

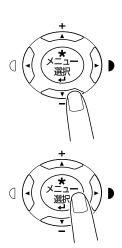

3 設定値が画面に表示されている 「*」マークを目的の設定値に 移動させます。設定値の段に 「▶」が表示されている場合、 さらに設定値があることを示し ています。

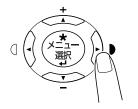

または

設定値の画面に「▲」「▼」が表示されている場合、▲キーまたは▼ キーを押して、目的の設定値を表示させます。


または

設定値を入力する場合、キーパッドで数値を入力します。

4 メニュー選択キーを押します。 設定が確定され、ファクスモー ド画面に戻ります。



設定をキャンセルしたい ときは、キャンセル/C キーを押します。

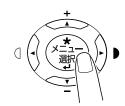

メモリ受信モード(メモリ ジュシン モード)

機密文書を受信することがある場合、受信文書をメモリに蓄積し、指定した 時間に出力することができます。

メモリ受信モードは以下の設定で使用できます。

■ 開始/終了時間設定:なし

メモリ受信モードは常に「わ」になります。メモリに保存されたファクスを 印刷する場合は、メモリ受信モードを「わ」にします。

■ 開始/終了時間設定:あり

設定した時間にメモリ受信モードを開始/終了します。

例 1: 開始時間 =18:00、終了時間 = 8:00 の場合

18:00~8:00の間メモリ受信モードになり、8:00~18:00は受信後印刷 される通常の受信になります。


メモリに保存された文書は8:00に印刷されます。

例2:開始時間=12:00、終了時間=12:00(開始時間と終了時間が同じ)場 合

メモリ受信モードは常に ON になりますが、メモリに保存されたファク スが 12:00 に印刷されます。

メモリ受信モードを設定する

1 ファクスモード画面が表示されている状態で、メニュー選択キーを押し、設定メニューを表示させます。

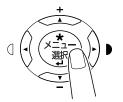


ホンタイ セッティ? ▲
OK=センタク / マタハ1-9 ▼


2 ▲キーまたは▼キーを押して、「ジュシン セッテイ」画面を表示させ、 メニュー選択キーを押します。




シ゛ュシン セッティ? OK=センタク / マタハ1-7 ▼

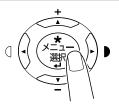


3 「メモリ ジュシン モード」画面が表示されたのを確認して、メニュー選択キーを押します。

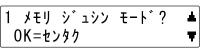


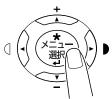

4 ◀ キーまたは ▶ キーを押して、 「わ」を選択し、メニュー選択 キーを押します。

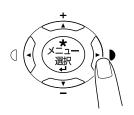

*オン オフ **■.** ■ & センタク

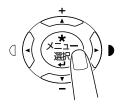


「ONジコク」画面が表示されま す。

ON シ゛コク= : OK=センタク

5 テンキーでメモリ受信モードを 開始する時間を入力し、メ ニュー選択キーを押します。 The 「OFF ジコク」画面が表示さ れます。




開始時間を設定しない場 合は、時間を入力しない でメニュー選択キーを押 します。

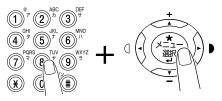

OFF シ゛コク= :

6 テンキーでメモリ受信モードを 終了する時間を入力し、メ ニュー選択キーを押します。

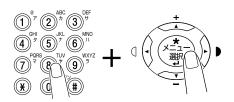

「パスワード」画面が表示されます。

ハ゜スワート゛=_ OK=センタク

手順5で開始時間を設定していない場合は、終了時間も 入力しないでメニュー選択

キーを押します。

7 テンキーでパスワードを入力 し、メニュー選択キーを押しま す。 メモリ受信モードが設定されま

す。


パスワードは、メモリ受信モードを「わ」にしたり、開始/終了時間を変更するときに必要になります。4桁の数字を入力してください。

メモリ シ゛ュシン オン <T><PWD>

パスワードを設定しない場合は、パスワードを入力しないでメニュー選択キーを押します。


メモリ受信モードを解除する

1 ファクスモード画面が表示されている状態で、メニュー選択キーを押し、設定メニューを表示させます。

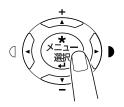


ホンタイ セッテイ? OK=センタク / マタハ1−9 ▼


2 ▲キーまたは▼キーを押して、「ジュシン セッテイ」画面を表示させ、メニュー選択キーを押します。

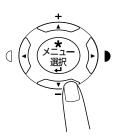


シ゛ュシン セッテイ? OK=センタク / マタハ1−7

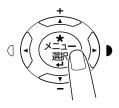



3 「メモリ ジュシン モード」画面が表示されたのを確認して、メニュー選択キーを押します。

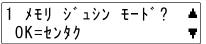


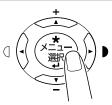

4 ◀ キーまたは ▶ キーを押して、 「オフ」を選択し、メニュー選択 キーを押します。

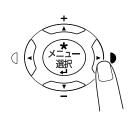

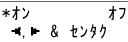

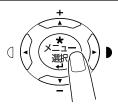

「パスワード」画面が表示されま す。




パスワードが設定されて いない場合は、メモリ受 信モードが解除されま す。

OK=センタク

5 テンキーでパスワードを入力 し、メニュー選択キーを押しま メモリ受信モードが解除されま す。



メモリに保存されたファ クスがある場合、印刷が 開始されます。

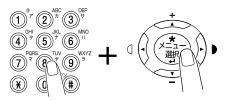

ファクス を送信 する



基本的な送信のしかた

ここでは基本的なファクス送信のしかたを説明しています。

ADF でファクスを送信する

ADF を使うと、自動的に複数のページの読込みができます。

りリップやステープルなどでとじられた原稿は、絶対にセットしないでください。

原稿は50枚または、マークを超えてセットしないでください。原稿 づまりや原稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。

原稿のセットが不完全な場合、原稿が斜め送りされ、原稿づまりや 原稿破損の原因となります。

『真然 原稿が読み込まれている間は、ADF を開かないでください。

送信可能な用紙サイズは、A4、レター、リーガルのみです。

1 ファクスキーを押して、ファクスモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ`ンコウ ヲ セットシテクタ`サイー

- 2 原稿ガラスに原稿が残っていないか確認します。
- 3 原稿の送信する面を上にして、 原稿給紙トレイにセットします。



4 ガイド板を原稿のサイズに合わ せます。




5 ファクス画質キーを押して目的 の画質に設定します。

画質の設定のしかたにつ いては、「解像度を調整 する」(p.65) をごらん ください。



FINE S/F H/T*STD **→.** ▶ & センタク

- 6 相手先のファクス番号を指定します。指定のしかたには、以下の方法が あります。
 - 直接入力する
 - ワンタッチダイアルキーを使う(グループダイアルも含む)
 - 短縮ダイアル番号を使う
 - 検索機能(リスト/検索)を使う
 - リダイアル/ポーズキーを使う
 - 単一 相手先の指定のしかたについては、「相手先を指定する」(p.66) をごらんください。リダイアル/ポーズキーの使い方については、 「リダイアル機能を使用して送信する」(p.78)
- 複数の相手先への送信は、同報送信機能でも送信できます。同報 送信機能について詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送 信)」(p.80) をごらんください。
- 7 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。

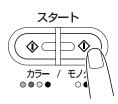



送信を中止する場合は、ストップ/リセットキーを押します。送信 キャンセルの確認のメッセージが表示されたら、「YES」が選択 されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。



単 相手先が通信中などでファクス送信ができなかった場合は、オー トリダイアル機能が再送信を試みます。オートリダイアル機能で も送信できなかった場合は、送信結果レポートが印刷されます。 送信結果レポートについては、「ソウシン ケッカ レポート」(p.130) をご らんください。



読み込んでメモリに蓄積された送信待ちデータまたはリダイアル 待ちのデータを削除したい場合は、機能メニューの「ヨヤク キャンセル」 機能で削除できます。詳しくは、「メモリに蓄積された送信文書 を削除する」(p.90) をごらんください。



養女ページの原稿は、メモリに読み込んでから送信するため、読 み込みは高速で行われます。最大 512 ページをメモリに読み込む ことができます。(高解像度の設定のときは、512ページまで読 み込みできない場合があります。) メモリ残量が少なくなると、 原稿の読み込みが中断され、その送信ジョブをキャンセルする か、その時点で送信を始めるか選択する画面が表示されます。 ジョブのキャンセルを選択すると、そのジョブでこれまで読み込 んだ原稿分が削除されます。送信を選択すると、原稿の読み込み は中断され、送信が始まります。読み込んだ分の送信が完了する と、原稿の読み込みが再開されます。

原稿ガラスでファクスを送信する

送信可能な用紙サイズは、A4、レター、リーガルのみです。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。




18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 ADFに原稿が残っていないか確認します。

『真然』原稿ガラスを使って読み込みするときは、ADFに原稿をセットし ないでください。

3 ADF を開きます。

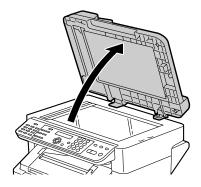


4 送信する面を下にして原稿を原 稿ガラス上に置き、原稿スケー ルに沿うように合わせます。



5 ADFを静かに閉じます。



ADF をすばやく閉じる と、原稿ガラス上の原稿 が動いてしまうことがあ ります。

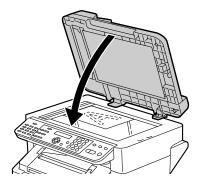

6 ファクス画質キーを押して目的 の画質に設定します。



画質の設定のしかたにつ いては、「解像度を調整 する」(p.65) をごらん ください。



*STD FINE S/F H/T**-1.** ► & センタク

- 7 ファクスモード画面(ゲンコウ ヲ セットシテクダサイ)が表示されていることを確 認し、相手先のファクス番号を指定します。指定のしかたには、以下の 方法があります。
 - 直接入力する
 - ワンタッチダイアルキーを使う(グループダイアルも含む)
 - 短縮ダイアル番号を使う
 - 検索機能(リスト/検索)を使う
 - リダイアル/ポーズキーを使う



単一 相手先の指定のしかたについては、「相手先を指定する」(p.66) をごらんください。リダイアル/ポーズキーの使い方については、 「リダイアル機能を使用して送信する」(p.78)



養女の相手先への送信は、同報送信機能でも送信できます。同報 送信機能について詳しくは、「複数の相手先に送信する(同報送 信)」(p.80) をごらんください。

8 スタートキーを押します。 スキャン領域を確認する画面が 表示されます。



ブック スキャン(A4) スキャン=ヤンタク サイス゛=〒 9 表示されているスキャン領域で スキャンする場合は、メニュー 選択キーを押します。原稿が読 み込まれます。

または


表示されているスキャン領域を 変更する場合は、▼キーを押 し、次に表示される画面で、目 的のスキャン領域を選択し、メ ニュー選択キーを押します。原 稿が読み込まれます。

10 複数ページを読み込む場合は、 「ツギノ ページ?」というメッセー ジが表示されたら、原稿を差し 替え、メニュー選択キーを押し ます。

または


原稿の読み込みが終了した場合 は、スタートキーを押します。

送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ が表示されたら、「YES」 が選択されていることを 確認して、メニュー選択 キーを押します。

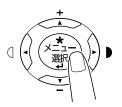

*ヨミトリチュウ 99% 1234567890 **a**1

ッキ゛ノ ペ-ジ?(A4) **□**1 スキャン=センタク ソウシン=スタート

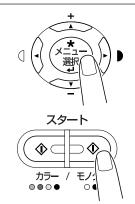

相手先が通信中などで

ファクス送信ができなかった場合は、オートリダイアル機能が再 送信を試みます。オートリダイアル機能でも送信できなかった場 合は、送信結果レポートが印刷されます。送信結果レポートにつ いては、「ソウシン ケッカ レポートェ (p.130) をごらんください。

読み込んでメモリに蓄積された送信待ちデータまたはリダイアル 待ちのデータを削除したい場合は、機能メニューの「ヨヤク キャンセル」 機能で削除できます。詳しくは、「メモリに蓄積された送信文書 を削除する」(p.90) をごらんください。



複数ページの原稿は、メモリに読み込んでから送信するため、読 み込みは高速で行われます。最大 512 ページをメモリに読み込む ことができます。(高解像度の設定のときは、512ページまで読 み込みできない場合があります。) メモリ残量が少なくなると、 原稿の読み込みが中断され、その送信ジョブをキャンセルする か、その時点で送信を始めるか選択する画面が表示されます。 ジョブのキャンセルを選択すると、そのジョブでこれまで読み込 んだ原稿分が削除されます。送信を選択すると、原稿の読み込み は中断され、送信が始まります。読み込んだ分の送信が完了する と、原稿の読み込みが再開されます。

解像度を調整する

ファクス送信する前に、原稿の画質を調整できます。

1 ファクス画質を押します。



2 ◀ または ▶ を使用して、ファ クスの解像度を選択し、メ ニュー選択キーを押します。



原稿に合った解像度を選 択してください。

- STD: 手書きなどを含む通 常の原稿の場合に設定しま す。(標準)
- FINE:小さい文字を含む原 稿の場合に設定します。 (ファイン)
- S/F: 新聞などの小さい文字 を含む原稿や精密図の場合 に設定します。(スーパー ファイン:高精細)
- H/T:写真などの濃淡のある 原稿の場合に設定します。 (ハーフトーン)

「H/T」を選択した場合は、「STD」、「FINE」、「S/F」を選択する画面 が表示されます。


*STD



FINE

→. ► & センタク

ここで設定したファクス画質は、通常の送信では、原稿スキャン 後に、手動送信では、送信後にデフォルトに戻ります。よく使用 するファクス画質をデフォルトにしておくと便利です。詳しく は、「ソウシン セッテイ」(p. 42) をごらんください。

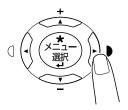

S/F

H/T

相手先を指定する

相手先の指定のしかたには、以下の方法があります。

- 直接入力する:テンキーで直接ファクス番号を入力します。
- ワンタッチダイアルキーを使う:ワンタッチダイアルキーに登録された 相手先を呼び出します。
- 短縮ダイアル番号を使う:短縮ダイアル番号に登録された相手先を呼び 出します。
- 検索機能(リスト/検索)を使う:ワンタッチダイアルや短縮ダイアル に登録された相手先を検索し、指定します。
- リダイアル / ポーズキーを使う: 最後にダイアルをした相手先を指定します。

ファクス番号を直接入力して送信する

テンキーを使ってファクス番号を入力します。

1 ファクスキーを押して、ファクスモード画面を表示させます。



| 18:00 STD 100% | -ケ`ンコウ ヲ セットシテクタ`サイー

2 原稿をセットします。



■ ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する I (p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。






- 3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。
- 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) をご らんください。
- 4 テンキーを使って、相手先の ファクス番号を入力します。



ファクス番号入力時に使 用できるキーは、番号 $+-(0 \sim 9), *+-,$ #キーです。


> ファクス番号入力時にリ ダイアル/ポーズキーを 押すと、2.5 秒のポーズ が挿入されます。ポーズ

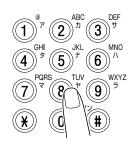

- はメッセージウィンドウで「P」と表示されます。
- 本機が PBX 回線に接続されている場合は、外線接続番号を「ツウシン セッテイ」で設定できます。(p. 45) # キーを押すと、自動的に外線 へ接続します。
- ⊫☆ 入力したファクス番号を消去するには、キャンセル /C キーを 1 秒 程度長押しをするか、ストップ/リセットキーを押します。

5 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。

送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

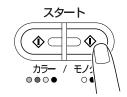

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

ワンタッチダイアルキーを使って送信する

よく使うファクス番号を、ワンタッチダイアルキーに登録します。ファクス 番号の手入力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できま す。

単 相手先は、前もってワンタッチダイアルキーに登録されている必要 があります。詳しくは、「ワンタッチダイアルを登録する」(p.103) を参照ください。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



STD 18:00 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



■ ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する I (p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。






- 3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。
 - ■質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。
- 4 目的のワンタッチダイアルキー を押します。 相手先の名前がメッセージウィ ンドウに表示されます。



複数相手先を指定したい 場合は、グループダイア ルが登録されたワンタッ チダイアルキーを押す か、同報送信を指定しま す。

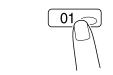

B=ABC (ソウシン=スタート)




○ 入力を間違えた場合には、 または トーで間違えた場所まで移 動し、キャンセル /C キーを押します。



じた ファクス番号が登録されていないワンタッチダイアルキーを押し た場合、「ファクスバンゴウデハアリマセン」というメッセージが表示されま す。また、何も登録されていないワンタッチダイアルキーを押し た場合、「トウロク サレテイマセン」というメッセージが表示されます。ファ クス番号が登録されているワンタッチダイアルキーを押してくだ さい。

5 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。

送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

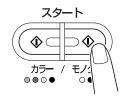

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

短縮ダイアル番号を使って送信する

よく使うファクス番号を、短縮ダイアルに登録します。ファクス番号の手入 力をしないため、簡単に呼び出せ、正確に相手先を指定できます。

■ 相手先は、前もって短縮ダイアルに登録されている必要があります。 詳しくは、「短縮ダイアルを登録する」(p.109)を参照ください。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



STD 18:00 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する」(p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。





- $\bf 3$ ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。
 - 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。
- 4 短縮ダイアルキーを押します。





タンシュク タ゛イアル=

5 テンキーで、目的の短縮ダイア ル番号(3桁)を押します。 相手先の名前がメッセージウィ ンドウに表示されます。



入力を間違えた場合に は、キャンセル/Cキー を押します。



ファクス番号が登録され ていない短縮ダイアル番 号を入力した場合、 「ファクスハ゛ンコ゛ウテ゛ハアリマセン 」 というメッセージが表示 されます。




また、何も登録されていない短縮ダイアル番号を入力した場合、 「トウロク サレテイマセン」というメッセージが表示されます。ファクス番号 が登録されている短縮ダイアル番号を入力してください。

6 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

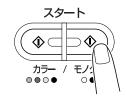

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

リスト機能で検索して送信する

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録された相手先は、リスト機能 や検索機能で検索できます。

リスト機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する」(p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。






- $\bf 3$ ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。
 - 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。
- 4 短縮ダイアルを2回押します。




5 ◀または▶を使用して、「リスト」 を選択し、メニュー選択キーを 押します。


ワンタッチダイアルおよび短縮 ダイアルに登録された相手先の リストが表示されます。

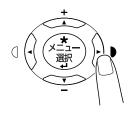

ケンサク *リスト **■**, **■** & センタク

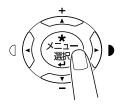


6 ▲または▼キーで目的の相手先 を選択します。

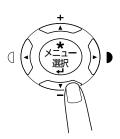

7 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

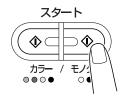

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

検索機能で検索して送信する

ワンタッチダイアルまたは短縮ダイアルに登録された相手先は、リスト機能 や検索機能で検索できます。

検索機能を使用した検索のしかたは、以下のとおりです。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する」(p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。





3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。





■ 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。

4 短縮ダイアルを2回押します。



5 ◀ または **▶** を使用して、 「ケンサク」を選択し、メニュ一選 択キーを押します。 検索文字を入力する画面が表示 されます。

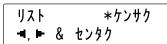

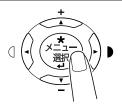

6 テンキーで、検索したい相手先 の名前の一部を入力します。



リンタッチダイアルまた は短縮ダイアル番号に登 録している名前を入力し てください。文字の入力 については、「入力のし かた」(p.141) をごらん ください。



🚉 10 文字を検索文字として 入力できます。




ケンサクー>>A [1] OK=センタク

7 メニュー選択キーを押します。 手順6で入力した検索文字に該 当する相手先が表示されます。




該当する名前がワンタッ チダイアルまたは短縮ダ イアルから検索されな かった場合は、「(0)」が 表示されたあと、検索文 字入力画面が表示されま す。

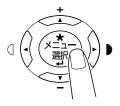


A (2) ケンサク=センタク ヒョウシ゛=〒4 8 検索結果から相手先を選択する 場合は、手順10へ進みます。 または

検索結果をさらに絞り込んで検 索する場合は、メニュー選択 キーを押し、検索文字を入力し ます。

9 メニュー選択キーを押します。

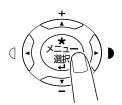

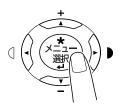

10 ▲または▼キーで目的の相手先 を選択します。



目的の相手先名が検索結 果に表示されなかった場 合、キャンセル /C キー を2回押し、検索文字入 力画面に戻ります。別の 検索文字を入力してみて ください。






11 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

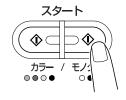

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

リダイアル機能を使用して送信する

最後に送信したファクス番号で送信するには、リダイアル/ポーズキーを押 してファクス番号を呼び出せます。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



STD 100% 18:00 ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



ADF への原稿セットのし かたは「ADF でファクス を送信する」(p.58) を、 原稿ガラスへの原稿の セットのしかたは「原稿 ガラスでファクスを送信 する」(p.60) をごらん ください。





3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。



画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。


4 リダイアル/ポーズキーを押し、 目的のファクス番号が表示され たか確認します。



5 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

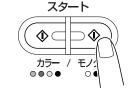

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

複数の相手先を指定する

1回のファクス送信で複数の相手先に送信することができます。複数の相手 先に送信する方法は2種類あります。

- グループダイアル機能を使う
- 同報送信機能を使う

グループダイアル機能での相手先の指定のしかたは、「ワンタッチダイアル キーを使って送信する」(p.68) をごらんください。

同報送信機能での送信のしかたは、以下をごらんください。

複数の相手先に送信する(同報送信)

複数の相手先を直接入力、ワンタッチダイアルキー、短縮ダイアル番号、検 索機能から指定できます。



🖺 🖍 1 度に最大 125 件の相手先を選択できます。 相手先をワンタッチダイ アルキーで指定した場合は最大9件、短縮ダイアルでは最大100件、 直接入力では最大 16 件指定できます。



送信結果レポートで、すべての相手先に送信されたかを確認できま す。送信結果レポートについては、「送信/受信結果をディスプレイ で確認する」(p.128) または「レポートとリストについて」(p.129)をごらんください。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。




18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。



ADFへの原稿のセットのし かたは「ADF でファクスを 送信する」(p.58) を、原稿 ガラスへの原稿のセットの しかたは「原稿ガラスで ファクスを送信する」 (p.60) をごらんください。




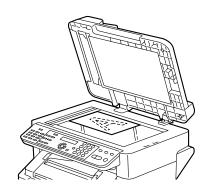

- $\bf 3$ ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。
- 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) をご らんください。
- 4 機能キーを押します。



5「ジュンジドウホウ」画面が表示され ていることを確認し、メニュー 選択キーを押します。

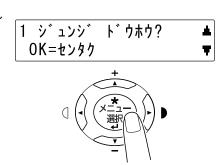

6 下記の方法で相手先を指定し、 目的の相手先をすべて指定する まで繰り返します。

No. 001 = ABCOK=センタク カンリョウ=スタート

- 直接入力する:テンキーで ファクス番号を直接入力し
- ます。メニュー選択キーを押して、次の相手先を指定します。 ワンタッチダイアルキーを使う(グループダイアルを含む):目的の
- ファクス番号が登録されているワンタッチダイアルキーを押します。 メニュー選択キーを押して、次の相手先を指定します。
- 短縮ダイアルを使う:短縮ダイアルキーを押し、テンキーで目的の 短縮ダイアル番号(3桁)を入力します。メニュー選択キーを押し て、次の相手先を指定します。
- 検索機能(リスト/検索)を使う:短縮ダイアルキーを2回押し、 リスト機能または検索機能から目的の相手先を検索します。(詳しく は、「リスト機能で検索して送信する」(p.72) または「検索機能で 検索して送信する」(p.75) をごらんください。) メニュー選択キー を押して、次の相手先を指定します。
- 7 スタートキーを押します。 相手先を確認するかどうかの メッセージが表示されます。




アイテサキ ヲ カクニンシマスカ? ソウシン=スタート OK=センタク

8 相手先を確認する場合は、メ ニュー選択キーを押します。 手順6で指定した相手先が表示 されます。




相手先を確認しない場合 は、手順 11 に進んでく ださい。

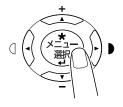

9 最初に表示された相手先を確認 したら、メニュー選択キーを押 します。次の相手先が表示され ます。

No. 001 = ABCOK=センタク ケス=キャンセル

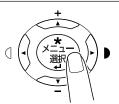

または

相手先の1つを削除したい場合 は、キャンセル /C キーを押し ます。



相手先確認画面に表示さ れる相手先は、指定した 順番に表示されます。

10 すべての相手先を確認したら、 「カンリョウ=スタート」が表示されます。




No. 004= カンリョウ=スタート [1]

11 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

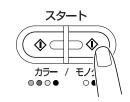

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。送信を中止すると、指定した相手先 がすべてクリアされます。



送信中、「ゲンコウ ヲ セットシテクダサイ」というメッセージが表示されま すが、原稿は1度読み込ませるだけで、設定したすべての送信先 に送信されます。

指定した時間にファクスを送信する(時刻指 定送信)

原稿をメモリに読み込ませ、指定した時間に送信できます。深夜や早朝など の電話料金割引時間を利用して通信できるため経済的です。

じた 時刻指定送信をするには、本機の時刻設定をしてください。詳しく は、「ユーザ- セッテイ」(p. 47) をごらんください。

時刻指定送信は、同報送信機能を併用できます。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 原稿をセットします。

ADF への原稿のセットのし かたは「ADF でファクスを 送信する」(p.58) を、原稿 ガラスへの原稿のセットの しかたは「原稿ガラスで ファクスを送信する」 (p.60) をごらんください。







3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。

■ 画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。

4 機能キーを押し、▼キーを押し ます。

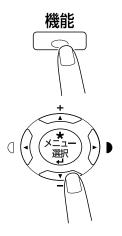

5「ジコク シテイ ソウシン」画面が表示さ れていることを確認し、メ ニュー選択キーを押します。

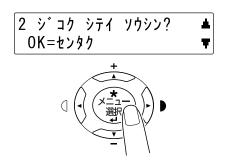

6 テンキーで送信時間を設定し、 メニュー選択を押します。




② 24 時間形式で入力してく ださい。



入力した時間を修正する ときは、キャンセル/C キーを押します。



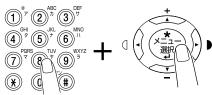

7 相手先を指定します。



詳しくは、「相手先を指 定する」(p.66) をごら んください。

含=ファクスハ`ンコ`ウヲ ニュウリョク マタハ キノウセンタク [1]




同報送信機能を使用して複数の相手先に送信したい場合は、機能 キーを押すと、「ジュンジドウホウ」画面が表示されます。すべての 相手先の入力を完了後、スタートキーを押すと、読み込みが開始 さます。読込みが完了後、本機は待機状態になります。同報送信 機能については、「複数の相手先に送信する(同報送信)」(p.80) をごらんください。

8 スタートキーを押します。 読込みが開始され、待機状態に なります。

待機状態中は画面に ■ が表示 されます。



時刻指定送信をキャンセ ルしたい場合は、機能メ ニューから「ヨヤク キャンセル」 を選択します。詳しく は、「メモリに蓄積され た送信文書を削除する」 (p.90) をごらんください。

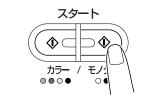

15:14 STD 1 99% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

ファクスを手動送信する

電話を使用後ファクスを手動送信する

本機に外付け電話機を接続して、電話とファクスの両方で1つの回線を使 うときに、電話が終了後、ファクス送信をすることができます。相手先に ファクス送信をすることを告げてから送信でき、便利です。

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー


2 ADF に原稿をセットします。



| ファクスを手動送信する 場合は、原稿を ADF に のみセットしてくださ い。原稿ガラスにセット して送信するとエラーに なります。



3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。

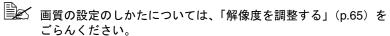

4 受話器を上げて、発信音 "ツー" が聞こえることを確認します。

ツウワチュウ

5 相手先のファクス番号を外付け 電話機からダイアルします。 または 相手先のファクス番号を操作パ ネルのテンキーで指定します。




回線の種類にパルスが設 定されている場合は、* キーを押して一時的に トーンに切り替えます。



- 6 電話での会話の後、相手側で ファクス受信をするキーを押します。 相手先のファクスの準備が完了したら、警告音が鳴ります。
- 7 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



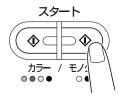

8 受話器を置きます。



送信を中止する場合は、ストップ/リセットキーを押します。送信 キャンセルの確認のメッセージが表示されたら、「YES」が選択 されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

オンフックキーを使用してファクスを手動送信する

1 ファクスキーを押して、ファク スモード画面を表示させます。



STD 18:00 100% ーケ゛ンコウ ヲ セットシテクタ゛サイー

2 ADF に原稿をセットします。



■ ファクスを手動送信する 場合は、原稿を ADF に のみセットしてくださ い。原稿ガラスにセット して送信するとエラーに なります。



3 ファクス画質キーを押して目的の画質に設定します。

画質の設定のしかたについては、「解像度を調整する」(p.65) を ごらんください。

4 オンフックキーを押します。




5 相手先のファクス番号を指定します。

□線の種類にパルスが設定されている場合は、*キーを押してー 時的にトーンに切り替えます。

6 スタートキーを押します。 原稿が読み込まれ、ファクス送 信されます。



送信を中止する場合は、 ストップ/リセットキー を押します。送信キャン セルの確認のメッセージ

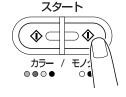

が表示されたら、「YES」が選択されていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

メモリに蓄積された送信文書を削除する


タイマー送信待ちなど、読み込んだ原稿は、メモリに蓄積されます。メモリ に蓄積されている文書を特定して削除できます。

1 ファクスキーを押して、ファクスモード画面を表示させます。



18:00 STD 100% ーケ、ンコウ ヲ セットシテクタ、サイー

2 機能キーを押して▼キーを2回押します。

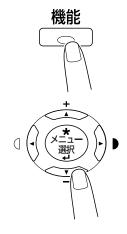

3 「ヨヤク キャンセル」画面が表示されて いることを確認して、メニュー 選択キーを押します。

蓄積されているジョブが表示さ れます。

メモリにジョブが無けれ ば、「ヨヤク ハ アリマセン」が表 示されます。

🌬 以下のジョブのタイプが 表示されます。

- メモリソウシン:通常送信(待機中)

ようが: 同報送信

- タイマ-: 時刻指定送信


- スキャン:メール送信(スキャン文書)

4 ▲または▼キーを使って、削除 したいジョブを選択します。


■☆ 表示されているジョブの 相手先を確認したい場合 は、**▶** キーを押します。 確認後はメニュー選択 キーを押して前の画面に 戻ります。


5 メニュー選択キーを押して、表 示されているジョブを削除しま す。

3 377 キャンセル? OK=センタク

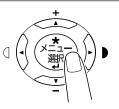

01 [18:00] タイマー ケス=センタク (カクニン=►)

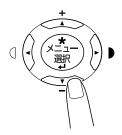

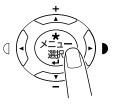


01 [18:00] 917-キャンセル シマシタ

6 他のジョブの削除したい場合は、手順3~5を繰り返します。

ファクスヘッダについて

設定メニューの「ヘッダ」が「オン」になっていると、相手先がファクス受信を したときに発信元情報(送信者名、ファクス番号、送信日時、セッション番 号、ページ番号)が印字されます。

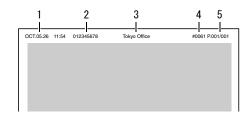

No.	項目	説明
1	送信日時	ファクスが送信された日時が表示されます。時刻は 24 時間形式で表示されます。
2	ファクス番号	ファクス番号が表示されます。
3	送信者名	送信者の名前が表示されます。
4	セッション番号	ファクスを送信するセッション番号が表示されます。
5	ページ番号	ページ番号が、「ページ番号/総ページ数」で表示されます。
		外付け電話機やオンフックキーを使った送信 では総ページ数は表示されません。



■ ヘッダを印字するには、設定メニューの「ユーザ- セッテイ」の「ハッシン モト」発信元設定をしたうえで、「ソウシン セッテイ」の「ヘッダ」の設定を 「オン」にしてください。詳しくは、「ソウシン セッテイ」(p.42) をごらんく ださい。

ファクスを受信 する



ファクスを白動受信する



■ 本機の電源を OFF にすると、ファクスを受信することができません。 必ず電源を ON のままにしておいてください。



 受信したファクスの印刷には A4/ レターサイズの用紙のみ対応してい ます。トレイ1もしくはトレイ2に必ず A4/ レター/ リーガル(ト レイ1のみ対応)サイズの用紙をセットしてください。

設定メニューの「ジュシン モード」が「オート RX」に設定されている場合、受信の ために特別な作業はありません。着信後、設定した回数の呼び出し音が鳴っ た後、受信が始まります。





 設定メニューの「ジュシン モード」が「マニュアル RX」に設定されている場 合、ファクスは自動的に受信されません。詳しくは、「ジュシン セッテイ゙」 (p.42) をごらんください。




■ 本機の「メモリ ジュシン モード」の設定が「オン」の場合、ファクス受信後、 自動的に印刷を開始しません。受信したドキュメントはメモリに保 存され、「メモリ ジュシン モード L 設定で指定した時間に印刷されます。ま た、「メモリ ジュシン モード」の設定を「わ」にすると印刷されます。設定 メニューの「メモリ ジュシン ξ -ド | については、「ジュシン ξ -f | (p.42) を、「メモリ ジュシン モード」の設定のしかたについて詳しくは、「メモリ 受信モードを設定する」(p.51) をごらんください。




■ 本機はポーリング受信に対応していません。

■ TEL/FAX 切替え:電話機が本機と接続され、1 つの回線を電話とファクスで使用している場合に便利な機能です。

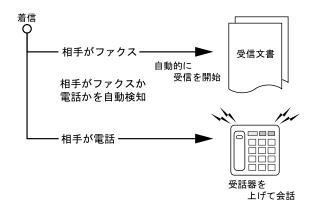


<相手側がファクスのとき> ファクスを受信した場合、自動的にファクス受信を開始します。

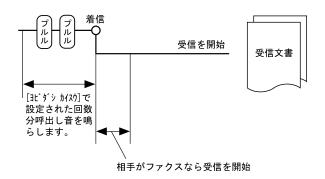

<相手側が電話のとき>

電話を受信した場合、電話機から呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴っ ている間に受話器をとると通話ができます。

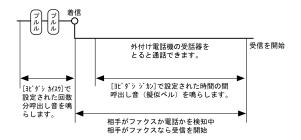



■ この機能は電話機が接続され、設定メニューの「ジュシン モード」が 「オート RX」に設定されている場合に有効です。「ジュシン モード」について 詳しくは、「ジュシン セッテイ」(p.42) をごらんください。



設定メニューの「TEL/FAX 判加」が「わ」に設定されている場合、 通話ができません。詳しくは、「ツウシン セッテイ」(p.45) をごらんくださ い。



■ 本機の「TEL/FAX キリカエ」が「オン」の状態で着信した場合、電話機に 出なかった場合でも相手側に通話料がかかります。

■ 留守番電話:本機は電話機の留守番電話機能を使うことができます。 相手がファクスのときは、ファクス受信に自動的に切替わり、受信が開 始されます。

相手が電話のときは、送信側に対して留守番電話のメッセージが流れま す。





設定メニューの「TEL/FAX 判加」が「わ」に設定されている場合、 この機能は使うことができません。詳しくは、「ツウシン セッテイ」(p.45) をごらんください。



電話機の留守番電話機能を利用しない場合は必ず「ルスバン デンワ セツゾク」を「オフ」にしてください。詳しくは、「ツウシン セッテイ」(p.45)を ごらんください



留守番電話を接続して使用する場合は、設定メニューの「ルスパン デンワ セッゾク」を「オン」に設定し、留守番電話機側の応答するまでの 呼び出し回数は本機設定メニューの「ヨビダシ カイスウ」より短く設定し てください。

設定メニューの「ヨビダシ カイスウ」については、「ジュシン セッテイ」(p.42) を、「ルスバン デンワ セツゾク」については「ツウシン セッテイ」(p.45) をごらん ください。

ファクスを手動受信する

■ 本機の電源を OFF にすると、ファクスを受信することができません。 必ず電源を ON のままにしておいてください。



 受信したファクスの印刷には A4/ レターサイズの用紙のみ対応してい ます。トレイ1もしくはトレイ2に必ず A4/ レター/ リーガル(ト レイ1のみ対応)サイズの用紙をセットしてください。

電話機が本機に接続され、1 つの回線を電話とファクスで使用している場 合、受話器をあげてファクス受信ができます。



受話器を上げて会話後【スタート】 キーを押すと受信を開始する

1 電話が鳴ったら、受話器を上げます。



➡️ 受話器を上げないと、「ジュシン セッテイ」の「ヨビダシ カイスウ」で設定し た回数の呼び出し音が鳴った後、受信待ちの状態になります。手 順2へ進んでください。



┏
「ジュシン セッテイ」の「ジュシン モード」が「マニュアル RX」に設定されてい る場合、呼び出し音は鳴り続けます。



外付け電話機を接続していない場合は、オンフックキーを押して ください。

2 スタートキーを押します。 ファクス受信が始まります。



電話での会話が終了後、 スタートキーを押して ファクス受信をします。



3 受話器を置きます。


受信したファクスを印刷する

印刷可能領域について

すべての用紙サイズにおいて、印刷 可能領域は用紙の端から4mm まで です。




印刷可能領域は、相手先の 原稿読み込み領域によって 変わることがあります。

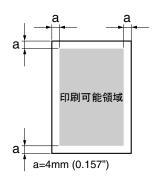

送信者情報を追加して印刷する

設定メニューの「フッタ」を「オン」にすると、受信ファクスを印刷するときに、 送信者のファクス番号、受信日時、セッション番号、ページ番号を、ページ 下部の端から 4 mm の部分に印字できます。

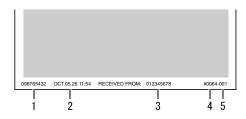

No.	項目	説明
1	本機のファクス番号	設定メニューの「ユーザ- セッテイ」で設定した本 機のファクス番号が表示されます。
2	受信日時	ファクスが受信された日時が表示されます。 時刻は 24 時間形式で表示されます。
3	送信者のファクス番号	送信者のファクス番号が表示されます。
4	セッション番号	ファクスを受信するセッション番号が表示されます。
5	ページ番号	ページ番号が表示されます。



□ フッタを印字するには、設定メニューの「ジュシン セッテイ」の「フッタ」の 設定を「オン」にしてください。詳しくは、「ジュシン セッティのフッタ」 (p. 44) をごらんください。

相手先を登録する




ファクス登録機能について

頻繁に使うファクス番号は、ワンタッチダイアル、短縮ダイアル、グループダイアルとして登録でき、送信時に簡単に呼び出すことができます。また、登録することで、ファクス番号の入力エラーを防ぐことができます。

登録には、以下の種類があります。

- ワンタッチダイアル:ワンタッチダイアルキーにファクス番号を登録します。ワンタッチダイアルキーを押すと、ファクス番号を呼び出すことができます。登録のしかたについては、「ワンタッチダイアル」(p.103)をごらんください。
- 短縮ダイアル:短縮ダイアルにファクス番号を登録します。短縮ダイアルキーを押し、短縮ダイアル番号をテンキーで入力すると、ファクス番号を呼び出すことができます。登録のしかたについては、「短縮ダイアル」(p.109)をごらんください。
- グループダイアル:複数の相手先をグループとしてまとめて、ひとつの ワンタッチダイアルキーに登録します。ワンタッチダイアルキーを押す と、グループを呼び出すことができます。登録のしかたについては、 「グループダイアル」(p.116) をごらんください。

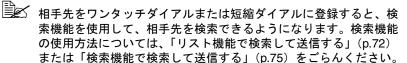


ワンタッチダイアル

ワンタッチダイアルを登録する


頻繁に使うファクス番号は、ワンタッチダイアルに登録します(最大 9件)。

ファクス送信時には、ワンタッチダイアルキーを押して、ファクス番号を呼び出します。

- 複数の相手先を 1 つのワンタッチダイアルキーに登録する場合は、グループダイアルとして登録してください。グループダイアルの登録のしかたは、「グループダイアルを登録する」(p.116) をごらんください。
- **1** メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

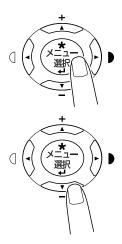


2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

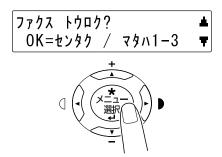


3「ワンタッチ ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。

1 ワンタッチ タ゛イアル? OK=センタク

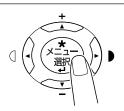

4 ファクス番号を登録したいワン タッチダイアルキーを押しま す。

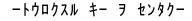



選択したワンタッチダイ アルキーにすでにファク ス番号が登録されている 場合は、「トウロクズミデス!」 というメッセージが表示 されます。メニュー選択



キーを押して、何も登録されていないキーを押してください。

5 ワンタッチダイアルの名前を入 カし、メニュー選択キーを押し ます。






名前には20文字まで入力 できます。



文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ L1

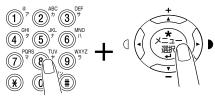



 登録をキャンセルするには、キャンセル /C キーを押します。(名) 称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 選択キーを押してからキャンセル /C キーを押します。)

6 テンキーで相手先のファクス番 号を入力し、メニュー選択キー を押します。

B=1234567890 OK=センタク [1]

ファクス番号には、50 桁 まで入力できます。

> ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ



■☆ 文字の入力/修正につい






称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 選択キーを押してからキャンセル/Cキーを押します。)

7 モデムスピードを選択し、メ ニュー選択キーを押します。 入力した情報が、ワンタッチダ イアルキーに登録され、 「トウロクスルキーヲセンタクィというメッ セージが表示されます。

*33.6 14 4 9.6 ■ L & センタク

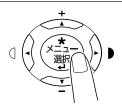

送信エラーが発生する場 合、14.4 または 9.6 のモ デムスピードを選択して ください。

ワンタッチ01

トウロク シマシタ*

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

8 続けて別のワンタッチダイアル を登録する場合は、ワンタッチ ダイアルキーを押して、手順5 からの操作を繰り返します。 または 登録を終了して、ファクスモー ド画面に戻る場合は、ファクス モード画面が表示されるまで、

キャンセル /C キーを押します。


キャンセル/C




ワンタッチダイアルを変更、削除する

登録したワンタッチダイアルの情報は修正できます。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

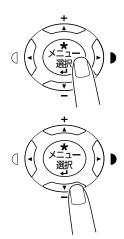

2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

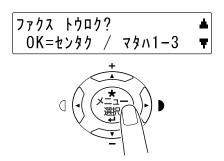

3 「ワンタッチ ダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

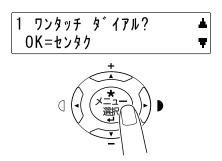

4 修正または削除したいワンタッ チダイアルが登録されている キーを押します。

トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル/Cキーを押します。



| グループダイアルが登録 されているワンタッチダ イアルキーを押すと、 「グループ 」というメッ セージが画面の右上に表 示されます。グループダ イアルを削除する場合 は、キャンセル/C キーを押します。 キャンセル/C



□

✓

グループダイアルを修正する場合は、「グループダイアルを変更、 削除する」(p.119) をごらんください。

6 ◄ キーまたは ▶ キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。




「ヘンシュウ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル の名前が表示されます。 手順7へ進みます。



| ショウキョ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル に登録された情報が削除 され、「トウロクスルキーヲ センタクェというメッセージ が表示されます。

『ダ グループダイアルに使わ れているワンタッチダイ アルを削除した場合は、 グループダイアルからも 削除されます。

*ヘンシュウ ショウキョ **→**. ► & センタク

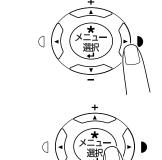

ワンタッチ01 ショウキョ シマシタ*

7 名前、ファクス番号、モデムスピードを必要に応じて変更します。




んください。



革 編集しようとしたワンタッチダイアルが、グループダイアルに登 録されている場合、グループダイアル内の該当する登録を残すか どうか確認するメッセージ「グループニホジシマスカ」が表示されま す。メニュー選択キーを押すと、グループダイアル内の該当する 登録が変更されます。キャンセル /C キーを押すと、グループダ イアル内の該当する登録は削除されます。

8 変更が終了したら、メニュー選 択キーを押します。 「トウロクスルキーヲセンタク」というメッ セージが表示されます。

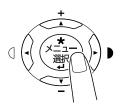

ワンタッチ01

ヘンシュウ シマシタ*

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 続けて別のワンタッチダイアル の情報を変更する場合は、ワン タッチダイアルキーを押しま す。 または 変更を終了して、ファクスモー ド画面に戻る場合は、ファクス

> モード画面が表示されるまで、 キャンセル/C キーを押します。

キャンセル/C




短縮ダイアル


短縮ダイアルを登録する

頻繁に使うファクス番号は、短縮ダイアルに登録します(最大 100 件)。 ファクス送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、ファクス番号を呼び出 します。

1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

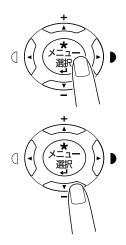


2「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを押します。

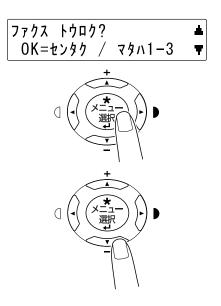

短縮ダイアル 109

- **3** 「タンシュク ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。
- 2 タンシュク タ゛イアル? OK=センタク



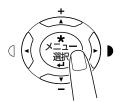

4 テンキーで3桁の短縮ダイアル 番号を入力します。(例:011)

選択した短縮ダイアル番 号にすでにファクス番号 が登録されている場合 は、「トウロクズミデス!」とい うメッセージが表示され ます。メニュー選択キー を押して、何も登録され ていない番号を押してく ださい。

タンシュク タ゛イアル=




- 5 短縮ダイアルの名前を入力し、 メニュー選択キーを押します。

名前には20文字まで入力 できます。

文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ い。

ナマエ=ABC OK=センタク [A]

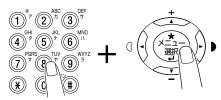

登録をキャンセルするに

は、キャンセル /C キーを押します。(名称を入力している途中で 登録をキャンセルする場合は、メニュー選択キーを押してから キャンセル /C キーを押します。)

6 テンキーで相手先のファクス番 号を入力し、メニュー選択キー を押します。

B=1234567890 OK=センタク


ファクス番号には、50 桁 まで入力できます。



[1]



■☆ 文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ

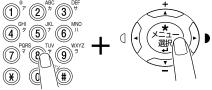


称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 選択キーを押してからキャンセル /C キーを押します。)

7 モデムスピードを選択し、メ ニュー選択キーを押します。 入力した情報が、短縮ダイアル 番号に登録され、短縮ダイアル 番号を入力する画面が表示され ます。

*33 6 14 4 9.6 **→. ►** & センタク



送信エラーが発生する場 合、14.4 または 9.6 のモ デムスピードを選択して ください。

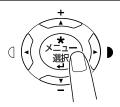

9ンシュク 9 イアル003 トウロク シマシタ

タンシュク タ゛イアル= (トウロク カンリョウ=キャンセル)

キャンセル/C

8 続けて別の短縮ダイアルを登録 する場合は、短縮ダイアル番号 を入力して、手順5からの操作 を繰り返します。 または


登録を終了して、ファクスモー ド画面に戻る場合は、ファクス モード画面が表示されるまで、 キャンセル /C キーを押します。

111 短縮ダイアル


短縮ダイアルを変更、削除する

登録した短縮ダイアルの情報は修正できます。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

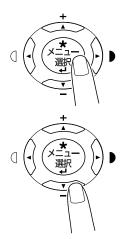


2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを押します。

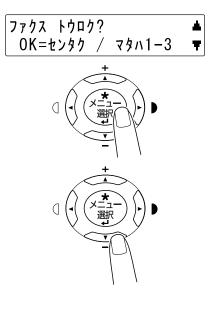


3 「タンシュク ダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

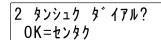



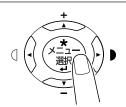

4 修正または削除したい短縮ダイ アル番号を入力します。

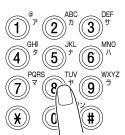

トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル /C キーを押します。






6 ◄ キーまたは **▶** キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。

「ヘンシュウ」を選択した場合 は、短縮ダイアルの名前 が表示されます。手順7 へ進みます。

「ショウキョ」を選択した場合 は、短縮ダイアルに登録 された情報が削除され、 短縮ダイアル入力画面が 表示されます。

| グループダイアルに使わ れている短縮ダイアルを 削除した場合は、グルー プダイアルからも削除さ れます。

*ヘンシュウ ショウキョ **■.** ■ & センタク

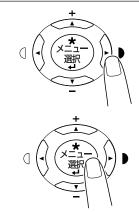

タンシュク ダ、イアル〇〇1 ショウキョ シマシタ

7 名前、ファクス番号、モデムスピードを必要に応じて変更します。




i 全字の入力/修正については、「入力のしかた」(p.141)をごら んください。



合、グループダイアル内の該当する登録を残すかどうか確認する メッセージが表示されます。メニュー選択キーを押すと、グルー プダイアル内の該当する登録が変更されます。キャンセル/C キーを押すと、グループダイアル内の該当する登録は削除されま す。

8 変更が終了したら、メニュー選 択キーを押します。 短縮ダイアル入力画面が表示されます。

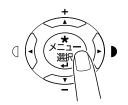

*\$\)\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\fra

タンシュク タ゛イアル=_ (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 続けて別の短縮ダイアルの情報 を変更する場合は、短縮ダイア ル番号を入力し、手順5からの 操作を繰り返します。 または

変更を終了して、ファクスモード画面に戻る場合は、ファクスモード画面が表示されるまで、キャンセル/Cキーを押します。

キャンセル/C




グループダイアル

グループダイアルを登録する


頻繁に使う同報送信のファクス番号は、短縮ダイアルに登録します。1 つの ワンタッチダイアルキーに最大 50 件登録可能です。

ファクス送信時には、短縮ダイアル番号を入力して、同報送信のファクス番号を呼び出します。

1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

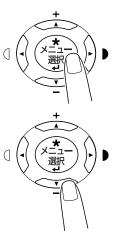


2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを2回押します。

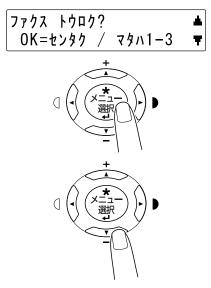

- **3** 「ゲループ ダイアル」画面が表示され ていることを確認して、メ ニュー選択キーを押します。
- 3 7 1 7 9 4 7 7 7 9 OK=センタク



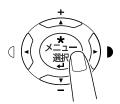


4 グループダイアルを登録したい ワンタッチダイアルキーを押し ます。

ートウロクスル キー ヲ センタクー

選択したワンタッチダイ アルキーにすでにファクス番号が登録されている場合は、 「トウロクズミデス!」というメッセージが表示されます。メニュー選択 キーを押して、何も登録されていないキーを押してください。

5 グループダイアルの名前を入力 し、メニュー選択キーを押しま

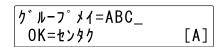




副会 名前には20文字まで入力 できます。



全 文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ L1

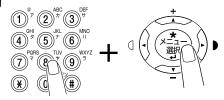

- 登録をキャンセルするには、キャンセル /C キーを押します。(名) 称を入力している途中で登録をキャンセルする場合は、メニュー 選択キーを押してからキャンセル/Cキーを押します。)
- **6** ワンタッチダイアルキーまたは 短縮ダイアル番号を使って、相 手先を指定します。


No 001 = ABCOK=センタク カンリョウ=スタート

■ 短縮ダイアル番号を指定 する場合は、短縮ダイアルキーを押し、3桁の短縮ダイアル番号 を入力します。

選ば、現在選択している相手先をキャンセルしたい場合は、キャンセル/ Cキーを押します。

7 メニュー選択キーを押して、次 の相手先を指定します。

目的の相手先をすべて指 定するまで、手順6~7 を繰り返してください。

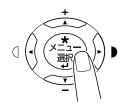

「シープダイアルが登録 されたワンタッチダイア


ルキーも指定できます。この場合、指定したワンタッチダイアル に登録されている相手先がすべて追加されます。



 登録をキャンセルするには、キャンセル/C キーを「ファクス トウロク」 画面が表示されるまで押します。

8 目的の相手先の登録がすべて完 了したあと、スタートキーを押 します。 入力した情報がワンタッチダイ アルキーに登録され、「トウロクスル キー ヲ センタク | というメッセージが

表示されます。

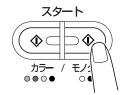

グルーフ゜ ダイアル01 トウロク シマシタ

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

9 別のグループキーを登録する場 合は、ワンタッチダイアルキー を押し、手順5からを繰り返し ます。

または


登録を終了して、ファクスモー ド画面に戻る場合は、ファクス モード画面が表示されるまで、 キャンセル/C キーを押します。 キャンセル/C




グループダイアルを変更、削除する

登録したグループダイアルの情報を修正できます。


1 メニュー選択キーを押し、▼ キーを3回押します。

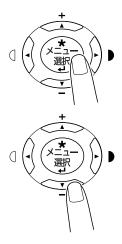


2 「ファクス トウロク」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押し、▼キーを2回押します。

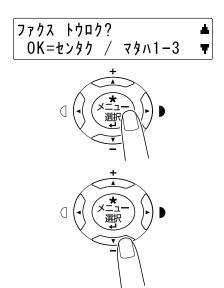

3 「グループ ダイアル」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。

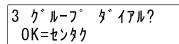

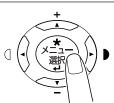

4 修正または削除したいワンタッチダイアルキーを押します。

トウロクス゛ミテ゛ス! ホシ゛シマスカ? OK=センタク ヘンシュウ=キャンセル

5 キャンセル/Cキーを押します。







6 ◄ キーまたは **▶** キーを押して、 「ヘンシュウ」または「ショウキョ」を選 択し、メニュー選択キーを押し ます。

「ヘンシュウ」を選択した場合 は、グループダイアルの 名前が表示されます。手 順7へ進みます。

「ショウキョ」を選択した場合 は、ワンタッチダイアル キーに登録された情報が 削除され、「トウロクスルキーヲ センタク」というメッセージ が表示されます。

ショウキョ *ヘンシュウ **→**. ► & センタク

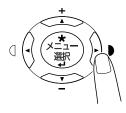

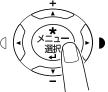

ダイアル01 *グルーフ゜ ショウキョ シマシタ*

7 グループ名を変更したい場合 は、新しいグループ名を入力し て、メニュー選択キーを押しま す。




文字の入力/修正につい ては、「入力のしかた」 (p.141) をごらんくださ い。




8 表示されている相手先を削除するには、キャンセル /C キーを押します。 または

表示されている相手先を保持するには、メニュー選択キーを押します。

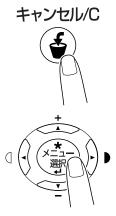

9 変更が終了したら、スタート キーを押します。 入力した情報がワンタッチダイ アルキーに登録され、「トウロウスル キー タ センタク」というメッセージが 表示されます。

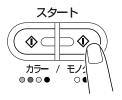

ク゛ルーフ゜ タ゛イアル〇1 ヘンシュウ シマシタ

ートウロクスル キー ヲ センタクー (トウロク カンリョウ=キャンセル)

10 続けて別のグループダイアルの情報を変更する場合は、ワンタッチダイアルキーを押します。または変更を終了して、ファクスモード画面に戻る場合は、ファクスモードード画面が表示されるまで、キャンセル/Cキーを押します。





通信管理


カウンターについて

本機がインストールされてから行われた操作を、表示切換キーを押して、確認することができます。ファクス関連のカウンターのチェック方法は以下のとおりです。

ファクスプリントのカウンターを確認する

このカウンターは、本機が設置されてからの総印刷枚数を示しています。


1 表示切換キーを押し、▼キーを押します。

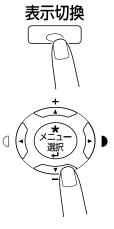

2 「カウンタ チェック」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。



3 ▼キーを4回押します。 「ファクスプリント」画面が表示されま す。

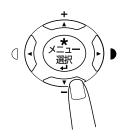


7r/37° 1/5+=000057チェック シュウリョウ=センタク ▼

- 4 カウンタをチェックします。
- 5 メニュー選択キーを押します。 「カウンタ チェック」画面が表示されま す。



ファクスモード画面に戻 るには、キャンセル/C キーを押します。

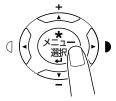


カウンタ チェック? OK=センタク

スキャン合計のカウンターを確認する

本機がインストールされてから行われたコピー以外の総スキャン回数を示しています。


1 表示切換キーを押し、▼キーを押します。

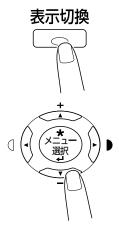

2 「カウンタ チェック」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択キーを押します。




3 ▼キーを5回押します。 「トータルスキャン」画面が表示されます。

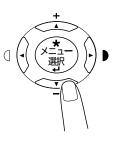

トータルスキャンカウンタ=000062▲ チェック シュウリョウ=センタク ▼ 4 カウンタをチェックします。 5 メニュー選択キーを押します。 「カウンタ チェック」画面が表示されま す。



ファクスモード画面に戻 るには、キャンセル/C キーを押します。

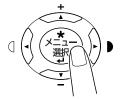


カウンタ チェック? OK=センタク

送信/受信結果をディスプレイで確認する

送受信結果をメッセージウィンドウで確認できます。

1 表示切換キーを押し、▼キーを 2回押します。

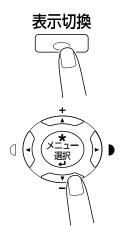


2「ツウシン ケッカ」画面が表示されてい ることを確認して、メニュー選 択キーを押します。 送受信結果が表示されます。

スタートキーを押すと、 メッセージウィンドウに 表示されている通信結果 の詳細なレポートを出力 できます。

モノクロキーのみ使用で きます。

3 確認後、ファクスモード画面に 戻るまでキャンセル /C キーを 押します。

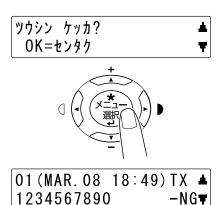

キャンセル/C




レポートとリストについて

ファクス送受信状態のレポートやワンタッチダイアルキーの内容などを印刷できます。


以下のレポートとリストを印刷できます。

レポートとリストを印刷する


1 表示切換キーを押し、▼キーを 3回押します。

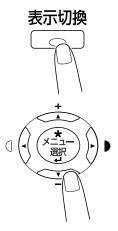


2 「レポート」画面が表示されていることを確認して、メニュー選択 キーを押します。

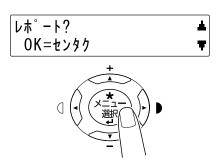

3 ▲キーまたは▼キーを押して目的のレポートを選択します

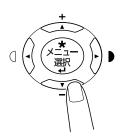

4 メニュー選択キーを押します レポートが印刷されます。

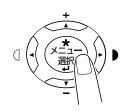

ソウシン ケッカ レポ・ート

文書番号、受信者名、送信日、送信開始時間、送信ページ数、送信にかかっ た時間、モード、送信結果が印刷されます。



送信結果レポートの印刷のしかた(送信毎:オン、エラー時のみ: オン (エラー)、印刷しない:オフ) を設定できます。詳しくは、 「レポート セッテイ」 (p. 47) をごらんください。

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
0001	TX	001	トウキョウ エイギョウ 012345678	APR.19	18:00	010	00h02min21s	G3	NG
			NG PAGE:1,3,5,7						

シュシン ケッカ レポート

文書番号、受信日、受信開始時間、受信ページ数、受信にかかった時間、 モード、受信結果が印刷されます。



受信結果レポートの印刷のしかた(受信毎:オン、エラー時のみ: オン(エラー)、印刷しない:オフ)を設定できます。詳しくは、 「レポート セッテイ」 (p. 47) をごらんください。

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
0001	RX	001		APR.19	18:00	001	00h02min21s	ECM	NG
			098765432						
		0014:ERROR DURING RX							

ツウシン カンリ レポ゜ート

セッション番号、文書番号、通信日、送受信開始時間、通信のタイプ(送信 または受信)、相手先名、送受信のページ数、通信結果が印刷されます。



🗎 🗹 通信結果レポートを送受信 60 回ごとに自動的に印刷するようセット することができます。詳しくは、「レポート セッテイ」(p. 47) をごらんく ださい。

NO.	SESSION	DATE	TIME	TX/RX	DESTINATION STATION	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
01	0001	APR.19	16:32	TX	トウキョウ エイギョウ 012345678	006	00h01min16s	ECM	ОК
02	0002	APR.19	18:00	RX	098765432	001	00h02min21s	ECM	NG 0034
03	0003	APR.19	18:00	RX	098765432	012	00h02min48s	ECM	ОК
04	0004	APR.19	19:12	TX	ホンシャ 024682468	001	00h00min56s	ECM	OK

ツウシン ヨヤク リスト

送信待ち文書および時刻指定通信の文書のリストです。 文書番号、送信タイプ、時刻、相手先名、ページ数が印刷されます。

SESSION	FUNCTION	TIME	NO.	DESTINATION STATION	PAGE
0001	TX	18:00	001	OT-01 トウキョウ エイギョウ	012
				012345678	

ヨヤク ガ ゾ ウ プ リント

メモリに蓄積されている文書の1ページ目の縮小画像を印刷できます。文 書番号、送信タイプ、相手先名、日時、ページ数が併せて印刷されます。

ワンタッチ ダ・イアル リスト

ワンタッチダイアルキーに登録された相手先のリストが、ワンタッチダイア ルキーの番号順に印刷されます。

OT-NO.	DESTINATION STATION	DESTINATION NUMBER	SPEED	SET DATE
OT-01	トウキョウ エイギョウ	012345678	33.6	JAN.20.2006
OT-02	オオサカ エイギョウ	098765432	33.6	JAN.20.2006
OT-03	ホンシャ	024682468	33.6	FEB.12.2006
OT-04	フクオカ エイギョウ	0P02345678	12.8	FEB.12.2006

タンシュク ダ イアル リスト

短縮ダイアル番号に登録された相手先のリストが、短縮ダイアル番号の順に 印刷されます。

SP-NO.	DESTINATION STATION	DESTINATION NUMBER	SPEED	SET DATE
SP-001	アムステルダム シシャ	0P09876543	33.6	JAN.20.2006
SP-002	カンコク シシャ	0P01357913	33.6	JAN.20.2006
SP-003	ABCDEF	024682468	33.6	FEB.12.2006
SP-004	ユウビンキョク	0224466880	12.8	FEB.12.2006

グルーフ゜ダ・イアル リスト

ワンタッチダイアルキーに登録されたグループダイアルのリストが、ワンタッチダイアルキーの番号順に印刷されます。

KEY-NO.	NAME	NO.	DESTINATION STATION
OT-01 GROUP-01		01	OT-02 トウキョウ エイギョウ 098765432
		02	OT-04 フクオカ エイギョウ 0P02345678
		03	SP-001 アムステルダム シシャ 0P09876543

ホンタイ セッテイ リスト

メニュー一覧と設定内容を印刷します。

プ リンタ セッテイ リスト

本機のおおよそのトナー残量、状態、情報、設定内容を印刷します。

デモ ページ

デモページを印刷します。

トラブルシューティング



送信時のトラブル

うまく送信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置を しても正常に送信できない場合は、サービス実施店にお問い合わせくださ い。



エラーメッセージについては「エラーメッセージ」(p.137) をごら んください。原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、ト ナーがなくなったなどのトラブルについては、「プリンタ/コピー/ スキャナ ユーザーズガイド」をごらんください。

トラブルの内容	原因	処置のしかた
原稿が読み込まれない。	原稿が厚すぎるか、薄す ぎませんか?	原稿ガラスを使って読み 込んでください。
原稿が斜めに読み込まれ る	ADF のガイド板が原稿 の幅に合っていますか?	ADF のガイド板が原稿 の幅に合わせてくださ い。
相手先で受信した画像が 不鮮明	原稿が正しくセットされ ていますか?	原稿を正しくセットして ください。
	原稿ガラスが汚れていま せんか?	原稿ガラスを清掃してく ださい。
	原稿の文字が薄くないで すか?	濃度を設定してくださ い。
	電話線が正しく接続され ていますか?	電話線の接続を確認し、 もう一度送信しなおして ください。
	回線状態か、受信側に問題はありませんか?	本機でコピーをとって本機の問題でないことを確認し、コピーの画像が鮮明なときは、相手先のファクス機の状態を確認してください。
相手先で受信した画像が 白紙になる	送る面を下にしてセット していませんか?(ADF 使用時)	送る面を上にして原稿を セットしなおしてくださ い。

トラブルの内容	原因	処置のしかた
送信できない	送信の手順は正しいです か?	送信手順を確認して、も う一度送信してくださ い。
	番号が間違っていません か?	番号を確認してください。
	ワンタッチダイアルや短 縮ダイアルは、正しく登 録されていますか?	正しく登録されているか を確認してください。
	電話線の接続は正しいで すか?	電話線の接続を確認し、 外れている場合は、接続 してください。
	受信側に原因がありませんか? (用紙切れや電源)	相手先に確認してください。

受信時のトラブル

うまく受信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置を しても正常に受信できない場合は、サービス実施店にお問い合わせくださ い。



エラーメッセージについては「エラーメッセージ」(p.137) をごら んください。原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、ト ナーがなくなったなどのトラブルについては、「プリンタ/コピー/ スキャナ ユーザーズガイド」をごらんください。


トラブルの内容	原因	処置のしかた
受信した記録紙が白紙になる	回線状態か、相手先ファ クスに問題がありません か?	本機でコピーをとって確認してくださいコピーの 画像が鮮明なときは、相 手先にもう一度送信しな おしてもらってください。
	相手先が原稿を裏表逆に セットしていませんか?	相手先に確認してください。
自動着信されない	手動受信に設定されてい ませんか?	自動着信に設定してください。
	メモリがいっぱいになっ ていませんか?	用紙がなくなっていると きは用紙をセットして、 メモリに蓄積されている 文書を印刷してくださ い。
	電話線の接続は正しいで すか?	電話線の接続を確認し、 外れている場合は、接続 してください。
	送信側に原因がありませ んか?	本機でコピーをとって確認してくださいコピーの 画像が鮮明なときは、相 手先にもう一度送信しな おしてもらってください。

エラーメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置のしかた
タ・イアル テ・キマセン (交互に表示) カイセン ヲ カケニンシテクタ・サイ	■ 回線の種類設定また は PSTN/PBX 設定が 正しく設定されてい ません。	■ 回線の種類設定また は PSTN/PBX 設定を 確認し、適切な設定 をしてください。
	■ 電話線が接続されて いません。	■ 電話線を正しく接続 してください。
* "" * "" * "" * "" * "" * "" * "" * ""	■ 本機に何らかの問題 が起きたため、通信 できません。	通信結果を確認してください。
	■ 相手先のファクス機 に何らかの問題が起 きたため、通信でき ません。	
* ツウシン デキマセンデシタ *	相手先のファクス機が通 信中か、応答がありませ ん。	相手先の回線を確認し、 もう一度送信しなおして ください。
* メモリフ゛ソク / ソウシンキャンセル *	送信文書のデータサイズ がメモリ容量を超えてい ます。	
		■ エラーメッセージ表示中に、キャンセル/ Cキーを押すと、エラーレポートが印刷されます。
* メモリプソク / ジュシンキャンセル *	受信文書のデータサイズ がメモリ容量を超えてい ます。	
		■ エラーメッセージ表示中に、キャンセル/ Cキーを押すと、エラーレポートが印刷されます。
* ジュワキ ガ アガッテイマス *	外付け電話機の受話器が 上がっています。	外付け電話機の受話器を 置いてください。

エラーメッセージ	原因	処置のしかた
モシ* x1.00 1 ([A]) #XXX ファクス チュウイ	コピーモードで操作中に ファクスエラーが起こり ました。	ファクスキーを押して、 エラーの状態を確認して ください。
モシ * x1.00 1 ([A] ▶ #XXX ッウシン エラー	コピーモードで操作中に ファクスの通信エラーが 起こりました。	ファクスキーを押して、 エラーの状態を確認して ください。
* シハ゛ラク オマチクタ゛サイ!* PC セッソ゛クチュウ	本機が LSU (Local Setup Utilitiy) または PageScope Web Connection の管理者 モードで設定中です。	■ PageScope Web Connection の管理者 モードをログオフし てください。 ■ LSU (Local Setup Utilitiy) を終了させて ください。
		■ 600 秒間、何も操作が なければ、基本画面 が表示されます。

付録

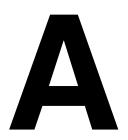

技術仕様

適応回線	加入電話回線(PSTN)
	PBX 回線
通信規格	ECM/Super G3
伝送速度	33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400 (bps)
伝送時間	3 秒 / ページ (V.34)
符号化方式	MH, MR, MMR, JBIG
蓄積枚数	4 MB (約 250 ページ)
最大読取りサイズ	ADF: 216 mm × 500 mm (500 mm: ファクス送信のみ)
	原稿ガラス:リーガル 🖪
最大記録サイズ	リーガル 🖪
画像欠損	4 mm(先端、後端、奥側、手前側)
読み取り解像度	主走査:8ドット
	副走査:3.85 ドット(標準)
	7.7 ドット(ファイン)
	15.4 ドット(スーパーファイン)



その他の仕様については、「プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズ ガイド」をごらんください。

140 技術仕様

入力のしかた

入力できる文字

テンキーを使って、数字、文字、シンボルを入力します。 入力可能な文字は以下のとおりです。

ファクス番号入力時

テンキー	[1]	[1] *	[A] *
1	1	1	-1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	(space)0
×	*		
#	#		+

^{*} ファクス番号入力の場合に適用されます。ファクス番号は [ユーザー セッテイ] - [ファクスバンゴウ] で表示されます。

入力のしかた 141

アドレス入力時

テンキー	[1]	[A]
1	1	.@1
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(space)0
*		
#	#	+&/*=!?()%[]^` ´ {} \$

その他

テンキー	[1]	[A]	[7]
1	1	.,'?!"1-()@/:;_	アイウエオァィウェオ
2	2	ABC2abc	カキクケコ
3	3	DEF3def	サシスセソ
4	4	GHI4ghi	タチツテトッ
5	5	JKL5jk1	ナニヌネノ
6	6	MN06mno	ハヒフへホ
7	7	PQRS7pqrs	マミムメモ
8	8	TUV8tuv	ヤユヨヤュョ
9	9	WXYZ9wxyz	ラリルレロ
0		(スペース) 0	ワヲン(スペース)
#	#	*+=#%&<>[] {} ^`	* °

入力モードを変更する

*キーを押すごとに、入力モードが数字、アルファベット、カタカナに切り替わります。

[1]:数字入力モード

[A]:アルファベット入力モード

[7]:カタカナ入力モード

入力のしかた 143

入力例

入力手順は以下のとおりです。

例:

1 *を押します。 入力モードがカタカナに切り替わります。

ナマエ=_ OK=センタク [ア]

2 1 キーを 4 回押します。 「ェ」が入力されます。

†71=1 0K=**►** [7]

3 ▶ を押します。 カーソルが右へ移動します。

ナマエ=エ_ OK=センタク [7]

4 1 キーを 2 回押します。 「イ」が入力されます。

| | †71=14 | OK=**►** [7]

5 2キーを2回押します。「キ」が入力されます。

†71=114 0K=► [7]

6 # キーを1回押します。 「」が入力されます。

ナマエ=エイキ^{*} OK=► [7]

7 8キーを6回押します。 「ヨ」が入力されます。

 †7 = 1 (1 + *) 3

 OK = ►
 [7]

8 1 キーを 3 回押します。 「ウ」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ OK=► [7] 9 0キーを4回押します。 スペースが入力されます。

| | ナマエ=エイキ゛ョウ_ | OK=► [7]

10 2キーを3回押します。 「ク」が入力されます。

11 # キーを 1 回押します。 「゛」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ OK=► [7]

12 9キーを3回押します。 「ル」が入力されます。

「ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ル OK=► [7]

13 *を2回押します。 入力モードがアルファベットに 切り替わります。

| | ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ル_ | OK=センタク [A]

14 1 キーを 8 回押します。 「-」が入力されます。

プロスティア プログラ プログログ フェーエイキ コウ フェルー [A]

15 *を押します。 入力モードがカタカナに切り替わります。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルー_ OK=センタク [ア]

16 6キーを3回押します。 「7」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルーフ OK=► [7]

17 #キーを2回押します。 「°」が入力されます。

ナマエ=エイキ゛ョウ ク゛ルーフ゜ OK=► [ア]

入力のしかた 145

文字修正のしかたと入力時の注意

- 入力した文字をすべて削除するには、キャンセル /C キーを長押しします。
- 入力した文字の1部を削除するには、■ または > キーを押して、カーソル()を削除したい文字に移動させ、キャンセル/C キーを押します。
- 1 つのキーに複数の文字が割り当てられている場合、画面の下段に "OK= ▶" が表示されます。
- 続けて同じキーを使って入力する場合は、最初の文字を入力した後、 ▶ キーを押してから次の文字を入力します。(上記の入力例を参照してください。)
- スペースを入力する場合は、0キーを3回押してください。
- 濁点または半濁点はカタカナ入力モードで#キーを押します。

索引

A	
ADF	12
あ	
相手先	
登録 複数相手先	.101
发现10 丁儿	00
U	
印刷	
メモリ受信モード	
印刷可能領域	99
え	
エラーメッセージ	127
エノーアッセーン	.13/

か	
解像度 調整	
カウンター	124, 126
各部の名称	12
カメラダイレクト	101
き キャンセル メモリ	90
く グループダイアル	
ラルーファイアル 登録	110
変更、削除	119

索引 147

け 検索 検索機能75 リスト機能.......72 コピー......123 さ 削除 メモリ......90 時刻指定送信......84 指定 検索機能......75 短縮ダイアル......70 直接入力......66 リスト機能......72 ワンタッチダイアルキー......68 受信 自動受信......94 手動受信......98 受信結果......128, 130 手動 受信.......98 送信 87 仕様.......140 す スキャン......133 スキャン合計......126 そ 操作パネル 12, 26 ワンタッチダイアルキー......26 送信 基本的な送信......58 時刻指定送信......84

ダイアル、直接入力
つ 通信管理123
て テンキー26
登録101 グループダイアル116 短縮ダイアル109 ワンタッチダイアル103 トラブルシューティング133 受信時136 送信時134
 こ 入力できる文字141 入力モード143
ふ ファクスプリント
ヘ ヘッ ダ92
め メニュー 一覧33 ジュシン セッテイ42

設定49	,
ソウシン セッテイ42	
ツウシン セッテイ45	,
ファクス トウロク40	
ホンタイ セッテイ39	
ユーザー セッテイ47	
レポート セッテイ47	
ンパート セッティ47 メモリ	
キャンセル、削除90	
蓄積90	
メモリ受信モード50	
解除54	
設定51	
ŧ .	
文字入力 141	
修正146	i
入力時の注意146	
入力モード143	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
よ	
月紙 93	
J. W	,
IJ	
リスト129)
リ スト 129 印刷129)
リスト 129 印刷129 グループダイアルリスト132)
リスト 129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132)
リ スト 129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132 通信予約リスト131)
リスト 129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132)
リ スト 129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132 通信予約リスト131	
リ スト	
リ スト	
リスト129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132 通信予約リスト131 ワンタッチダイアルリスト131 リ ダイアル 78	
リ スト	
リスト129 印刷129 グループダイアルリスト132 スピードダイアル132 通信予約リスト131 ワンタッチダイアルリスト131 リ ダイアル 78	
リスト	
リスト 129 印刷 129 の 129 の 132 の 132 の 132 の 131	
リスト 129 印刷 129 の 129 の 132 の 132 の 132 の 131	
リスト	
リスト 129 印刷 129 の 129 の 132 の 132 の 132 の 131	

登録		103
	削除	